




# ShredMaster® 2240S/2260X






- ⑥ ***Instruction Manual***
- ⑦ ***Manuel d'utilisation***
- ⑧ ***Bedienungsanleitung***
- ⑨ ***Manuale d'istruzioni***
- ⑩ ***Gebruiksaanwijzing***
- ⑪ ***Manual de instrucciones***
- ⑫ ***Manual de Instruções***
- ⑬ ***Bruksanvisning***
- ⑭ ***Instrukcja obsługi***
- ⑮ ***Návod k obsluze***
- ⑯ ***Használati útmutató***
- ⑰ ***Руководство по эксплуатации***



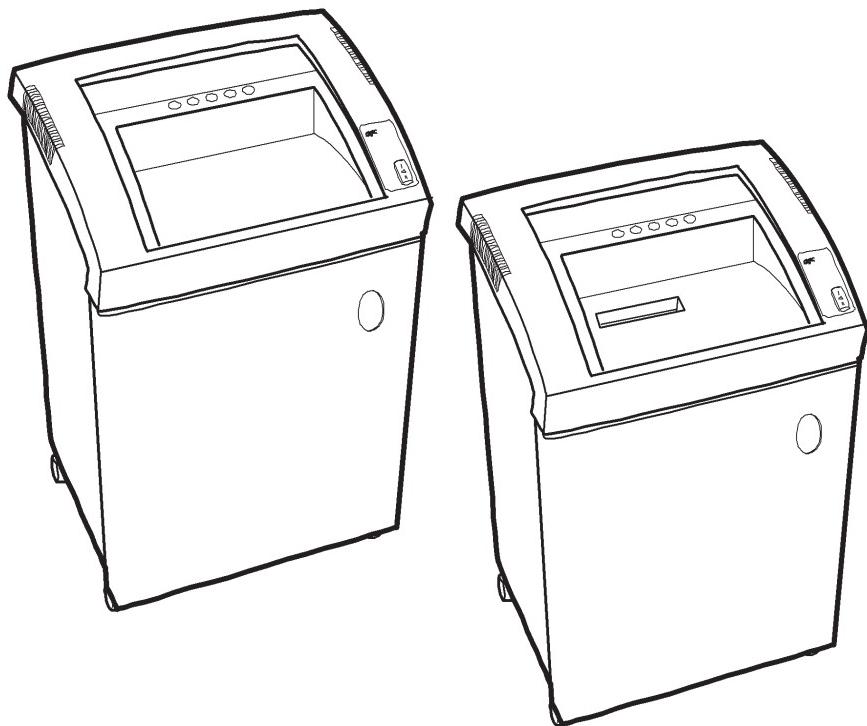

<b>English</b>	<b>4</b>
<b>Français</b>	<b>6</b>
<b>Deutsch</b>	<b>8</b>
<b>Italiano</b>	<b>10</b>
<b>Nederlands</b>	<b>12</b>
<b>Español</b>	<b>14</b>
<b>Português</b>	<b>16</b>
<b>Svenska</b>	<b>18</b>
<b>Polski</b>	<b>20</b>
<b>Česky</b>	<b>22</b>
<b>Magyar</b>	<b>24</b>
<b>Русский</b>	<b>26</b>

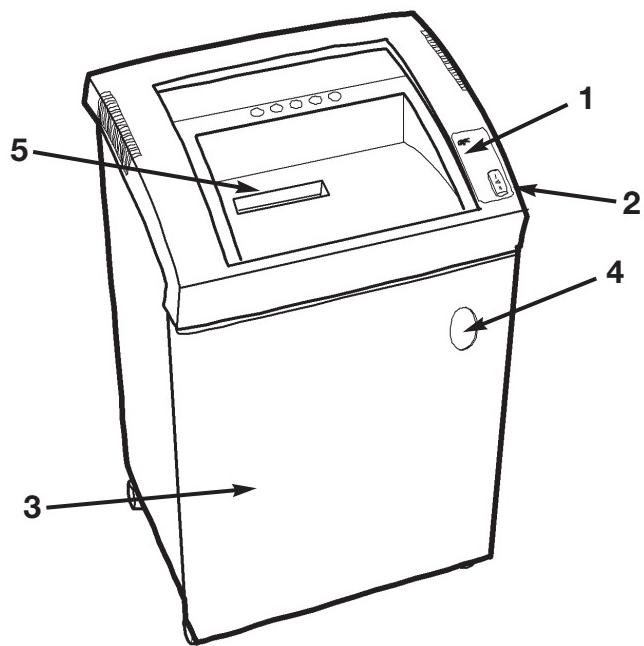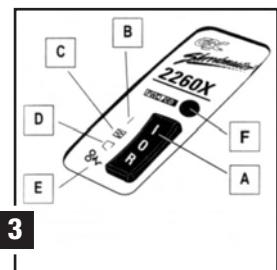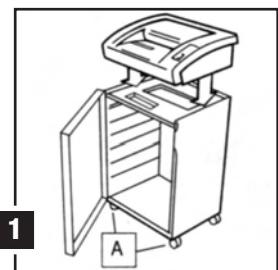



# ShredMaster® 2240S/2260X

## Specifications

Models	2240S	2260X
Cutting Style	Straight cut	Cross Cut
Throat Width	235mm	235mm
Shred Width	4 mm	4 x 35mm
Sheet Capacity*	14	10
Speed	4.6 mpm	4 mpm
Amperage	1,7 Amps	1,7 Amps
Noise Level	68 dB	68 dB
Duty Cycle	Continuous run	Continuous run
CD Duty Cycle	—	20 CDs /15 min off
Volts/ Hz	230-240V/50Hz	230-240V/50Hz
Bin Capacity	55	55
Staples/ PaperClips	Yes	Yes
Credit Cards	Yes	Yes

\* Measured using standard 80gm/m<sup>2</sup> paper. Shredding other than standard paper may damage or shorten the lifetime of the shredder knives.

## Important safety instructions

YOUR SAFETY AS WELL AS THE SAFETY OF OTHERS IS IMPORTANT TO GBC. IN THIS INSTRUCTION MANUAL AND ON THE PRODUCT ARE IMPORTANT SAFETY MESSAGES. READ THESE MESSAGES CAREFULLY.



**THE SAFETY ALERT SYMBOL PRECEDES EACH SAFETY MESSAGE IN THIS INSTRUCTION MANUAL AND ON THE PRODUCT. THIS SYMBOL INDICATES A POTENTIAL PERSONAL SAFETY HAZARD THAT COULD HURT YOU OR OTHERS, AS WELL AS CAUSE PRODUCT OR PROPERTY DAMAGE. DO NOT CONNECT HIS UNIT TO ELECTRICAL POWER OR ATTEMPT TO OPERATE IT BEFORE YOU HAVE READ THESE OPERATING INSTRUCTIONS. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR LATER USE.**

**THIS WARNING IS FOUND ON THE PRODUCT.**



This safety message means that you could be seriously hurt or killed if you open the Product and expose yourself to hazardous voltage.

**THIS WARNING IS FOUND ON THE CROSS-CUT VERSION ONLY.**



This safety message means that you could be seriously hurt if you place your hands in the discharge area.

**1 Control Panel**

**2 REVERSE/AUTO ON OFF/FORWARD**

**3 Waste Bin**

**4 Pull-out Handle**

**5 CD Throat (2260X)**

## Electrical safeguards

- Unplug your shredder before moving it, emptying the shred bag, or when it is not in use for an extended period of time.
- Do not operate with a damaged power supply cord or plug, after it malfunctions, or after it has been damaged in any manner.
- Do not overload electrical outlets beyond capacity as this can result in fire or electrical shock.
- The socket-outlet should be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Do not alter the attachment plug. The plug is configured for the appropriate electrical supply.
- Do not use near water.
- Keep out of reach of children.
- Do NOT use aerosol dusters or cleaners.
- Do NOT spray anything into the shredder.

## WARNING





## Shredder Control Panel



Auto



Off

On



This means you should be careful because long hair can become entangled in the cutting head. This could hurt you.



This means don't reach into the feed opening of the cutting head. This could hurt you.



This means be careful of ties and other loose clothing which could become entangled in the cutting head. This could hurt you.



This means you should be careful of loose jewellery which could become entangled in the cutting head. This could hurt you.



This means do not allow children to use the shredder.

## Installation

To insure proper installation and avoid injury, GBC recommends that two people set up this unit.

To protect against damage, your shredder has been packaged unassembled in two parts, shredder head (**fig. 1**) and cabinet (**fig. 1**).

Open the cabinet door, lift the shredder head by the outside edges and place onto the cabinet (**fig. 1**).

Remove the wire bag rim from the cabinet. Place one of the shred bags onto the rim. Slide the rim with bag back into the cabinet. Close the cabinet door (**fig. 2**).



**CAUTION:** Connect power cord to an appropriate power source. When the shredder is properly set up with the cabinet door fully closed, the light indicator (**fig. 3, C**) will turn off. Your shredder is now ready for use!

## Operation

Connect power cord to an appropriate power source. Press the rocker switch (**A**) to the "I" position. When the shredder is properly set up with the cabinet door fully closed, the Power on light (**B**) will illuminate. You can shred now!

## Materials you can shred

Your shredder will handle most any type of office paper documents. You can safely shred documents containing staples, however, other metal items may damage the shredder.

## Guarantee

Operation of this machine is guaranteed for 2 years for the machine and 5 years for the cutting head, from date of purchase, subject to normal use. Within the guarantee period, GBC will at its own discretion either repair or replace the defective machine free of charge. Defects due to misuse or use for inappropriate purposes are not covered under the guarantee. Proof

Register this product online at [www.gbceurope.com](http://www.gbceurope.com)

## On/Auto



To shred, simply insert paper into the throat of the unit. Once your document has activated the trigger switch, the unit will start and then will stop once your document is shredded.

## CD Shredding (2260X)

To shred a CD, move the switch to the right to the CD icon and insert a single CD into the smallest feeding throat. Do not feed CDs into the larger throat. When shredding completed, the shredder will automatically stop.

## Overload

If too much paper is inserted into the throat of the unit, the shredder will sense an overload and the overload light (**E**) will illuminate. The shredder will switch to reverse mode automatically to clear the paper throat area. Separate your pages into smaller sets switch your unit back into the Power on position and shred.

## Bin Full



In order to prevent shreds from backing up into the cutters and jamming your shredder, this unit features an automatic bin full shutoff. Once the shred bin is full the unit will shut off automatically and indicator (**fig.3, C**) will illuminate. You can now either compact the shreds and continue shredding, or empty the shred bag in the bin.

## Door Ajar



Your shredder is equipped with a safety interlock which will not allow the unit to operate if the cabinet door is open. The indicator (**fig.3, D**) will illuminate if your cabinet door is not fully closed.

## Service

Do not attempt to service or repair the unit yourself. If your shredder is under warranty return it to the point of purchase for replacement or repair. If your shredder is no longer under the point of purchase return period and requires replacement or repair, please contact your supplier for further assistance.

required. Repairs or alterations made by persons not authorised by GBC will invalidate the guarantee. It is our aim to ensure that our products perform to the specifications stated. This guarantee does not affect the legal rights which consumers have under applicable national legislation governing the sale of goods.



# ShredMaster® 2240S/2260X

## Caractéristiques Techniques

Modèles	2240S	2260X
Style de découpe	Straight cut	Cross Cut
Largeur d'introduction	235mm	235mm
Largeur de coupe	4 mm	4 x 35mm
Capacité de coupe *	14	10
Vitesse de coupe	4.6 mpm	4 mpm
Ampérage	1,7 A	1,7 A
Niveau de bruit	68 dB	68 dB
Cycle opératoire	Continuous run	Continuous run
Cycle opératoire CD	—	20 Cds /15 min off
Volts/ Hz	230-240V/50Hz	230-240V/50Hz
Capacité du panier à rebuts	55	55
Agrafes/Trombones	Yes	Yes
Cartes de crédit	Yes	Yes

\* Mesurée à l'aide de papier standard 80gm/m². Le déchiquetage de papier spécial peut endommager ou réduire la durée de vie des lames de la déchiqueteuse.

## Importantes consignes de sécurité



VOTRE SÉCURITÉ AINSI QUE CELLE DES AUTRES EST IMPORTANTE POUR GBC. DANS CE MANUEL D'UTILISATION ET SUR LE PRODUIT, VOUS TROUVEREZ DES MESSAGES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS. MERCI DE LES LIRE TRÈS ATTENTIVEMENT.



**LE SYMbole « ATTENTION SÉCURITÉ » PRÉCÈDE CHAQUE MESSAGE DE SÉCURITÉ DANS CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ET SUR L'APPAREIL. CE SYMbole INDIQUE UN RISQUE DE BLESSURE ET / UN RISQUE DE DOMMAGE POUR L'APPAREIL OU VOS BIENS. NE BRANCHEZ PAS CET APPAREIL ET N'ESSAYEZ PAS DE LE FAIRE FONCTIONNER AVANT D'AVOIR LU CE MANUEL D'UTILISATION. CONSERVEZ CE MANUEL EN LIEU SÛR AFIN DE POUVOIR Y RÉFÉRER ULTRÉIUREMENT.**

**CET AVERTISSEMENT SE TROUVE SUR L'APPAREIL.**



Le message de sécurité signifie que vous pourriez être gravement blessé ou tué si vous ouvrez l'appareil, vous exposant ainsi à un risque de choc électrique.

**CET AVERTISSEMENT SE TROUVE AVEC LA VERSION COUPE CROISÉE SEULEMENT.**



Ce message de sécurité signifie que vous pourriez être gravement blessé si vous mettiez les mains dans la fente d'introduction du papier.

- 1** Panneau de commande
- 2** Commutateur SOUS TENSION/ARRIÈRE/AVANT/AUTO/HORS TENSION
- 3** Poubelle
- 4** Poignée de vidage facile
- 5** Fente pour CD (2260X)

## Mises en garde électriques



- Débranchez votre destructeur de documents avant de le déplacer, de vider le sac ou si vous ne prévoyez pas l'utiliser pendant un certain temps.
- N'utilisez pas l'appareil avec un cordon d'alimentation ou une fiche endommagés, après toute défaillance ou après que l'appareil ait été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Ne surchargez pas les prises de courant au-delà de leur capacité car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- La source d'alimentation doit être installée près de l'appareil et être facilement accessible.
- Ne modifiez pas la fiche de branchement. La fiche est configurée pour l'alimentation électrique appropriée.
- N'utilisez pas l'appareil près de l'eau.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
- N'utilisez PAS de nettoyants en aérosol tels que les dépoussiérants.
- Ne vaporisez RIEN sur le destructeur de documents.





## Panneau de commande de la déchiqueteuse



Auto



Arrêt

Marche



Attention aux cheveux longs. Ils pourraient être entraînés par les couteaux de coupe : vous pourriez être blessé.



Gardez vos mains éloignées de la fente d'introduction : vous pourriez être blessé.



Attention aux cravates ou autres vêtements amples qui pourraient être entraînés par les couteaux de coupe : vous pourriez être blessé.



Attention aux bijoux tels que les colliers qui pourraient être entraînés par les couteaux de coupe : vous pourriez être blessé.



Ceci signifie qu'il ne faut pas laisser les enfants utiliser la déchiqueteuse.

## Installation

Pour vous assurer d'une bonne installation et pour éviter des blessures, nous vous recommandons de vous mettre à deux pour le montage de l'unité.

Afin de protéger de tout dommage, votre destructeur a été emballé non assemblé en deux parties - la tête de coupe (**fig. 1, A**) et le meuble support (**fig. 1, B**).

Ouvrez la porte du meuble, soulevez la tête de coupe par les bords extérieurs et positionnez-la sur le meuble support (**fig. 1**).

Sortez du destructeur le support de sac en métal. Placez un sac sur le support. Glissez le support avec le sac dans le meuble. Refermez la porte du meuble (**fig. 2**).



**REMARQUE :** Les modèles en coupe croisée incluent des systèmes de verrouillage désécurité. Si le panier n'est pas complètement encastré dans le cabinet, les systèmes de verrouillage ne seront pas activés et l'appareil ne fonctionnera pas (**fig. 3, C**).

## Opération

Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique murale appropriée. Appuyez sur l'interrupteur à bascule (**A**) dans la position (I). Lorsque tout est bien monté et la porte fermée, la lumière (**B**) s'allumera. Vous pouvez utiliser la machine!

## Matériaux pouvant être détruits

Ce destructeur est conçu pour détruire les papiers les plus couramment utilisés dans les bureaux mais pas les matières plastiques telles que les enveloppes à fenêtre et les transparents de rétroprojection par exemple. Vous pouvez détruire en toute sécurité des documents attachés avec des petites agrafes. En revanche, l'introduction de tout autre article métallique pourrait endommager le bloc de coupe du destructeur.

## Garantie

Le fonctionnement de cette machine est garanti pendant deux ans pour le cabinet et cinq ans pour la coupeuse, sous réserve de conditions normales d'utilisation. Durant la période de garantie, GBC choisira de réparer ou remplacer gratuitement la machine. Les défauts dus à une mauvaise utilisation ou une utilisation non appropriée ne sont pas couverts par cette garantie. La preuve de la date d'achat

Enregistrez ce produit en ligne sur [www.gbc-europe.com](http://www.gbc-europe.com)

## Marche / arrêt Automatique



Introduisez simplement le papier au centre de la fente d'introduction pour déclencher le mécanisme. L'appareil se met en marche et s'arrête automatiquement une fois le document détruit.

## Destruction de CD (2260X)

Pour détruire un CD, simplem ent introduisez un seul CD dans la fente d'alimentation correspondante et appuyez sur le bouton de mise en marche (F). La destructrice s'arrêtera automatiquement après 5 secondes.

## Surcharge

Si trop de papier est inseré dans l'ouverture de la machine, le voyant lumineux (E) correspondant s'allumera. La machine se mettra en marche arrière automatiquement pour libérer le papier de l'ouverture. Diminuer la quantité de feuilles avant de remettre en position de marche (I).

## Sac Plein



Afin d'éviter que les confettis butent contre le bloc de coupe et fassent bourrage, l'appareil s'arrête automatiquement lorsque le sac est plein. Lorsque le sac est plein, l'appareil s'arrête automatiquement et le voyant (**fig. 3, C**) s'allume. Vous pouvez donc soit tasser les déchets et continuer à détruire soit vider le sac.

## Porte Ouverte



Votre destructeur est doté d'un dispositif de sécurité qui empêche l'appareil de fonctionner si la porte du meuble est ouverte. Le voyant (**fig. 3, D**) s'allume lorsque la porte n'est pas fermée correctement.

## Service Technique

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Si votre destructeur est sous garantie, retournez-le au point de vente afin qu'il soit remplacé ou réparé.

Les réparations ou modifications effectuées par des personnes non autorisées par GBC invalideront la garantie. Notre objectif est de nous assurer que nos produits réalisent les performances déclarées. Cette garantie n'affecte pas les droits légaux des consommateurs au titre de la législation nationale en vigueur régissant la vente des biens de consommation.



# ShredMaster® 2240S/2260X

## Beschreibung

Modell	2240S	2260X
Schnittstil	Straight cut	Cross Cut
Einzugsbreite	235mm	235mm
Schnittbreite	4 mm	4 x 35mm
Blattkapazität*	14	10
Spannung	4.6 mpm	4 mpm
Betriebsdauer	1,7 Amps	1,7 Amps
Geräuschenwicklung	68 dB	68 dB
Betriebsdauer	Continuous run	Continuous run
CD Betriebsdauer	–	20 CDs /15 min off
Volts/ Hz	230-240V/50Hz	230-240V/50Hz
Volumen Abfallbehälter	55	55
Büro- und Heftklammern	Yes	Yes
Kreditkarten	Yes	Yes

\* Gemessen auf Basis von Standard 80gm/m<sup>2</sup> Papier. Das Vernichten von anderen Materialien kann die Schneidemesser beschädigen oder deren Lebensdauer verkürzen.

## Wichtige Sicherheits-Instruktionen



GBC MÖCHTE IHNEN DIE SICHERHEIT ANDERER SICHERSTELLEN. IN DIESEM BEDIENUNGSHANDBUCH UND AM PRODUKT BEFINDEN SICH WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE. BITTE LESEN SIE DIESSE HINWEISE SORGFÄLTIG DURCH.



DAS SICHERHEITS-WARNSYMBOL VORANKÜNDIGT JEDOCH NICHT SICHERHEITSMELDUNG IN DIESER BEDIENUNGS-ANLEITUNG UND AUF DEM PRODUKT. DAS SYMBOL BEZEICHNET EINE POTENZIELLE PERSÖNLICHE GEFAHR, WELCHE SIE ODER JEMAND ANDERES VERLETZEN, WIE AUCH PRODUKT- ODER EIGENTUMSSCHÄDEN HERVORRUFEN KÖNNTE. VERSUCHEN SIE NICHT, DIESES GERÄT AUF ELEKTRIZITÄT ANZUSCHLIESSEN ODER IN BETRIEB ZU NEHMEN, BEVOR SIE DIESSE BEDIENUNGS-ANLEITUNG GENAU DURCHGELESEN HABEN. BEHALTEN SIE DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG ZUM SPÄTEREN GEBRAUCH GUT AUF.

DIE NACHFOLGENDEN WARNUNGEN FINDEN SIE AUF DEM PRODUKT:



Diese Warnung bedeutet, dass Sie verletzt oder getötet werden können, falls Sie das Gerät öffnen und mit elektrischer Spannung in Berührung kommen.

DIESE WARNUNG BEFINDET SICH NUR AUF DER CROSS-CUT-VERSION



Diese Warnung bedeutet, dass Sie verletzt werden können, falls Sie die Entladungsfläche berühren.

1 Bedienungsanzeige

2 Schalter EIN/RÜCKWÄRTS/VORWÄRTS/AUTOMATISCH/AUS

3 Abfallbehälter

4 Einfach zu öffnende Topklappe

5 Einfuhrschlitz für CD (2260X)

## Sicherheitshinweise für elektrische Geräte



- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose bevor Sie den Aktenvernichter transportieren, den Abfallsack leeren oder Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit einem defekten Elektrokabel oder Stecker, nach einer Fehlfunktion oder nachdem es in irgendeiner anderen Form defekt war.
- Überladen Sie die elektrischen Steckdosen nicht über ihre Kapazität, denn dies kann zu einem Feuer oder einem Elektroschock führen.
- Die Steckdose sollte in der Nähe des Geräts angebracht und leicht zugänglich sein.
- Bauen Sie den Anschlussstecker nicht um. Der Stecker ist für die korrekte elektrische Versorgung konstruiert.
- Nicht in der Nähe von Wasser verwenden
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- KEINE Aerosol-Sprays oder -Reiniger verwenden
- NICHTS in den Schredder sprühen





## Bedienungsanzeige



**Automatisch**



**Auf**

**An**



Dies bedeutet vorsichtig zu sein, weil lange Haare sich im Schneidewerk verfangen und Sie sich so verletzen könnten.



Dies bedeutet nicht in den Papereinzugschacht des Schneidewerks greifen, Sie könnten sich verletzen.



Dies bedeutet vorsichtig zu sein mit Krawatten und anderen losen Kleidungsstücken, denn diese können sich im Schneidewerk verfangen und Sie könnten sich verletzen.



Dies bedeutet vorsichtig zu sein mit losem Schmuck, denn dieser könnte sich im Schneidewerk verfangen und Sie könnten sich verletzen.



Aktenvernichter sind für Kinder nicht geeignet. Eltern haften für Ihre Kinder.

## Installation

Um einen sicheren Aufbau des Aktenvernichters zu gewährleisten, empfiehlt GBC diesen mit zwei Personen durchzuführen.

Ihr Aktenvernichter wird in zwei Teilen gepackt, um ihn vor Transportschäden zu schützen. Diese sind der Shredder Aufsatz und der Abfallbehälter (**Abb. 1**).

Öffnen Sie die Tür des Abfallbehälters. Greifen Sie anschließend den Shredder Aufsatz an seinen Außenkanten und setzen Sie diesen auf den Abfallbehälter (**Abb. 1**).

Entnehmen Sie die Beutel-Halterung und befestigen Sie einen Abfallbeutel daran. Stecken Sie die Beutel-Halterung mit dem Abfallbeutel anschließend wieder in den Abfallbehälter zurück. Schließen Sie die Tür des Abfallbehälters. (**Abb. 2**).



**ACHTUNG:** Verbinden Sie das Electrokable mit einer geeigneten Steckdose. Wenn der Aktenvernichter richtig eingestellt und die Schranktü fest verschlossen ist schaltet die Lichtanzeige (**Abb. 3, C**) aus. Ihr Aktenvernichter ist nun betriebsbereit.

## Betrieb

Stecken Sie das Stromkabel in eine geeignete Steckdose. Schalten Sie den Aktenvernichter am Ein- und Ausschalter an, indem Sie diesen auf die Position "I" stellen. Wenn der Aktenvernichter richtig aufgebaut und die Tür des Abfallbehälters geschlossen ist, leuchtet die Betriebsleuchte (**B**) auf. Sie können den Aktenvernichter nun in Betrieb nehmen!

## Material das sie zerschneiden können

Ihr Aktenvernichter kann mit jeder Art von Papierdokumenten umgehen. Sie können auch Dokumente mit Heftklammern sicher zerschneiden, andere Metallgegenstände jedoch können dem Aktenvernichter schaden.

## Garantie

Wir übernehmen die Garantie für die Funktionsfähigkeit dieser Maschine bei normaler Nutzung für 2 Jahre Garantie auf das Gerät und 5 Jahre Garantie auf den Schneiderkopf. Innerhalb des Garantiezeitraums repariert oder ersetzt GBC die schadhafte Maschine kostenlos und nach eigenem Ermessen. Mängel aufgrund von Mißbrauch oder Zweckentfremdung fallen nicht unter die Garantie. Das Kaufdatum ist

Lassen Sie dieses Gerät online unter [www.gbceurope.com](http://www.gbceurope.com) registrieren.

## An- und Abschalt-Automatik



Um Papier zu vernichten, stecken Sie das Papier einfach in den Einfuhrschlitz. Der Shredder-Vorgang wird durch Berührung des Häckchens, das sich im Einfuhrschlitz befindet, gestartet und stoppt wieder automatisch, wenn das Papier vollständig vernichtet wurde.

## Vernichtung von CDs (2260X)

Um eine CD zu vernichten, stellen Sie den Schalter nach rechts auf das CD-Zeichen und stecken Sie die CDs einzeln in den kleinen Einfuhrschlitz. NICHT in den großen Einfuhrschlitz stecken! Wenn Sie mit dem Shred-Vorgang fertig sind, stellen Sie den Schalter zurück auf die ON/AUTO Position.

## Überfüllung

Wenn zu viel Papier in den Einfuhrschlitz gesteckt wurde, wird der Aktenvernichter aufgrund der Überfüllung blockieren und die Signalleuchte für Papierstau (**E**) wird aufleuchten. Der Aktenvernichter schaltet automatisch auf die Rücklauf Funktion um, damit der Einfuhrschlitz vom Papier befreit wird. Teilen Sie das zu vernichtende Papier in kleiner Einheiten ein und stellen Sie den Aktenvernichter anschließend wieder auf die Betriebsfunktion zurück. Sie können nun den Vernichtungsvorgang fortführen.

## Abfallbehälter voll



Dieser Aktenvernichter schaltet komplett ab, wenn der Abfallbehälter voll ist. Dadurch wird verhindert, dass sich Papierschnipsel im Schneidwerk verhaken und Papierstau verursachen. Wenn der Abfallbehälter voll ist, schaltet der Aktenvernichter automatisch ab und das Anzeigelämpchen (**Abb.3, C**) leuchtet auf. Bitte leeren Sie den Abfallbeutel oder setzen Sie einen neuen ein. Anschließend können Sie den Vernichtungsvorgang fortführen.

## Tür offen



Ihr Aktenvernichter ist mit einer Sicherheitsabschaltung ausgestattet, die verhindert, dass das Schneidwerk bei geöffneter Tür betrieben werden kann. Bei geöffneter Tür leuchtet ein Anzeigelämpchen auf (**Abb. 3, D**).

## Service

Versuchen Sie nicht das Gerät selber zu reparieren. Falls Ihr Aktenvernichter noch unter Garantie steht, bringen Sie ihn zum Austausch oder zur Reparatur an den Kaufort zurück. Steht Ihr Aktenvernichter nicht mehr unter Garantie und benötigt einen Austausch oder eine Reparatur, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Händler für Unterstützung.

Veränderungen, die durch nicht von GBC autorisierte Personen durchgeführt werden, heben die Garantie auf. Wir wollen sicherstellen, dass unsere Produkte die in den Spezifikationen angegebene Leistung erbringen. Diese Garantie beeinträchtigt keine gesetzlichen Rechte, die Verbraucher gemäß der jeweils geltenden nationalen Rechtsprechung bezüglich des Verkaufs von Waren haben.



# ShredMaster® 2240S/2260X

## Specifiche tecniche

Modelli	2240S	2260X
Tipo di taglio	Straight cut	Cross Cut
Luce di lavoro	235mm	235mm
Dimensione dello scarto	4 mm	4 x 35mm
Capacità di distruzione fogli*	14	10
Velocità	4.6 mpm	4 mpm
Amperaggio	1,7 Amps	1,7 Amps
Rumorosità	68 dB	68 dB
Ciclo di lavoro	Continuous run	Continuous run
CD Ciclo di lavoro	–	20 CDs /15 min off
Volts/ Hz	230-240V/50Hz	230-240V/50Hz
Capacità di taglio*	55	55
Punti metallici/graffette	Yes	Yes
Carte di credito	Yes	Yes

\* Utilizzo con carta standard 80gm/m<sup>2</sup>. L'utilizzo con carta di altra grammatura potrebbe danneggiare o ridurre la durata delle lame.

## Avvertenze importanti



ALLA GBC STA A CUORE LA SICUREZZA DEGLI UTENTI E DEI TERZI. IN QUESTO MANUALE OPERATIVO E SUL PRODOTTO SONO RIPORTATI IMPORTANTI MESSAGGI DI SICUREZZA, CHE VANO LETTI ATTENTAMENTE.



**IL SIMBOLÒ DI RICHIAMO PER LA SICUREZZA PRECDE OGNI MESSAGGIO RELATIVO AD ESSA IN QUESTO MANUALE E SUL PRODOTTO STESSO. QUESTO SIMBOLÒ INDICA UN POTENZIALE RISCHIO PER LA VOSTRA ED ALTRUI INCOLUMITÀ COSÌ COME UN POTENZIALE DANNO ALLA MACCHINA. NON COLLEGATE QUESTO APPARECCHIO ELETTRICO O NON TENTATE DI METTERLO IN FUNZIONE PRIMA DI AVERE LETTO IL PRESENTE MANUALE. ARCHIVIATE LE ISTRUZIONI PER USI SUCCESSIVI.**

I SEGUENTI AVVERTIMENTI SI TROVANO SUL PRODOTTO:



### ATTENZIONE

Pericolo di scarica elettrica. Non aprire. Per operazioni di manutenzione o riparazione rivolgersi a personale qualificato.

Questo messaggio indica che potreste rimanere gravemente feriti o uccisi se aprite la macchina e vi esponete al rischio di alto voltaggio.

QUESTA AVVERTENZA È RIPORTATA SOLO PER LA VERSIONE A TAGLIO INCROCIATO.



### ATTENZIONE

Lama tagliente superiore. Tenere le mani lontano dal canale di scarico. Non cercare di manomettere l'interruttore del blocco di sicurezza.

Questo messaggio indica che potreste ferirvi gravemente se inserite le mani nell'immboccatura.

1 Pannello di controllo

2 Selettore ACCESO/INDIETRO/AVANTI/AUTO/SPENTO

3 Cesto

4 Maniglia per un'apertura facilitata

5 Scompartimento para CD (2260X)

## Precauzioni elettriche



• Togliere la spina prima di spostare la macchina quando la stessa non viene usata per un periodo prolungato di tempo

• Non usare la macchina con il filo elettrico o la spina danneggiati o dopo che la stessa abbia subito danni di qualsiasi natura

• Non sovraccaricare le prese elettriche: potrebbero verificarsi un corto circuito o un incendio.

• La presa della corrente deve essere installata nelle vicinanze dell'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile.

• Non modificare la spina. La spina è configurata per un'alimentazione corretta.

• Non usare vicino all'acqua.

• Tenere fuori dalla portata dei bambini

• NON usare detergenti aerosol o antipolvere

• NON spruzzare il Distruggi documenti

### AVVERTENZA



NON usare detergenti aerosol o spolveratori.

NON spruzzare nessuna sostanza nella sminuzzatrice. Sostanze estranee potrebbero risultare esplosive.



## Pannello di controllo del distruggidocumenti



Auto



Spento

Accesso



Non avvicinare i capelli alla macchina in funzione.



Non mettere le mani nella macchina in funzione.



Non avvicinare cravatte o altri indumenti liberi alla macchina in funzione.



Non avvicinare collane alla macchina in funzione.



Vietato l'utilizzo da parte dei bambini

## Installazione

Per assicurare una giusta installazione ed evitare danni, GBC raccomanda che due persone installino la macchina.

A scopo protettivo, il distruggidокументi è stato imballato in due parti separate: il gruppo di taglio (**fig. 1, A**) ed il cabinet (**fig. 1, B**).

Apri la porta del cabinet, solleva il gruppo di taglio dai lati esterni e posizionalo sul cabinet (**fig. 1**).

Estrai il porta sacchetti dal cabinet ed inserisci uno dei sacchetti per distruggidокументi all'interno del supporto. Fai scivolare il supporto con il sacchetto nel cabinet. Richiudi la porta del cabinet. (**fig. 2**).



**NOTA:** Il modello a taglio incrociato include il blocco di sicurezza. Se l'unità non è posta in modo corretto sul cestino il blocco di sicurezza si attiverà e l'unità non funzionerà (**fig. 3, C**).

## Accensione

Inserisci il cavo d'alimentazione ad un'appropriata fonte d'energia. Metti il pulsante (**A**) nella posizione "I". Nel momento in cui avrete propriamente installato il distruggidокументi, con il cabinet completamente chiuso, la luce d'accensione (**B**), s'illuminerà. Adesso puoi distruggere!

## Materiali che si possono distruggere

Il distruggidокументi può trattare quasi tutti i tipi di documenti cartacei. Potete tranquillamente distruggere i punti metallici mentre altri tipi di oggetti in metallo potrebbero danneggiarlo.

## Garanzia

Il funzionamento di questa macchina è garantito per Garanzia di 2 anni sulla macchina e di 5 anni sul gruppo di taglio, soggetto ad un uso normale. Durante il periodo di garanzia GBC, a proprio giudizio, potrà riparare o sostituire gratuitamente la macchina difettosa. Difetti provocati da un uso errato o un uso improprio non sono coperti dalla garanzia. Sarà richiesta la prova della data

Registrare il prodotto online su [www.gbceurope.com](http://www.gbceurope.com)

## Accesso/Auto



Per distruggere un documento, basta inserire il foglio nell'imboccatura della macchina. Il contatto con il documento farà attivare gli interruttori ed il motore, che rimarrà attivo fino a quando il documento non è completamente distrutto.

## Distruzione di CD (2260X)

Per distruggere un CD, spostate il selettori verso destra, in corrispondenza dell'icona CD, ed inserire un CD per volta nell'imboccatura più piccola. Non inserire i CD nell'imboccatura più ampia. Una volta terminata l'operazione di distruzione dei CD, riposizionare la manopola in posizione ON/AUTO.

## Inceppamento

Se troppa carta viene inserita all'interno della fessura della macchina, il distruggidокументi rileva un soprannumerico di fogli e la luce d'inceppamento (**E**) s'illuminerà. Il distruggidокументi si porrà automaticamente nella modalità reverse per dar la possibilità di pulire la fessura della macchina dove è avvenuto l'inceppamento. Dividi i tuoi fogli in plichi più piccoli rimetti l'interruttore della macchina nella posizione accesa e distruggi.

## Cestino pieno



Per evitare che i frammenti si incastriano con i coltelli inceppando il distruggidокументi, questa macchina è dotata di un dispositivo di spegnimento automatico in caso di cestino pieno. Non appena il cestino è pieno, la macchina si spegne automaticamente e l'indicatore luminoso si accende (**fig.3, C**). Da questo momento in poi sarà possibile o compattare lo scarto oppure svuotare completamente il cestino.

## Blocco della porta



Il tuo distruggidокументi è dotato di un dispositivo di sicurezza che blocca il funzionamento della macchina se la porta del cabinet è aperta. L'indicatore luminoso (**fig.3, D**) si illuminerà nel caso in cui la porta non è chiusa in maniera corretta.

## Manutenzione

Non tentate di riparare o fare manutenzione alla macchina da soli. Se il vostro distruggidокументi è in garanzia, rispeditevelo al punto vendita presso cui l'avete acquistato per la riparazione o la sostituzione. Se non è più in garanzia, contattate il vostro rivenditore di fiducia per l'assistenza.

effettuate da persone non autorizzate da GBC rendono nulla la garanzia. È nostro obiettivo assicurare il funzionamento dei nostri prodotti nelle specifiche dichiarate. Questa garanzia non ha effetto sui diritti legali garantiti ai consumatori come effetto di leggi nazionali applicabili che regolano la vendita di beni.



# ShredMaster® 2240S/2260X

## Technische gegevens

Modellen	2240S	2260X
Snijlijken	Straight cut	Cross Cut
Invoerbreedte	235mm	235mm
Snippergrootte	4 mm	4 x 35mm
Capaciteit*	14	10
Snelheid	4.6 mpm	4 mpm
Voltage	1,7 Amps	1,7 Amps
Geleidniveau	68 dB	68 dB
Werkcyclus	Continuous run	Continuous run
CD Werkcyclus	–	20 CDs /15 min off
Voltage/Hz	230-240V/50Hz	230-240V/50Hz
Inhoud opvangbak	55	55
Nietjes/Paperclips	Yes	Yes
Credit Cards	Yes	Yes

\* Metingen op basis van standaard 80grs. papier. Het proberen te vernietigen van andere materialen dan standaard papier kan schade aan de messen veroorzaken of de levensduur van de messen verkorten.

## Belangrijke veiligheidsvoorschriften



UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN HEEFT VOOR GBC HOOGSTE PRIORITY. IN DEZE HANDLEIDING EN OP DE MACHINE ZELF TREFT U VERSCHILLENDE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN AAN. LEES DEZE ZORGVULDIG.



**OPMERKINGEN IN DEZE HANDLEIDING EN AANDUIDINGEN OP HET PRODUCT DIE BETREKKING HEBBEN OP DE VEILIGHEID, WORDEN VOORAFGEGAAN DOOR EEN WAARSCHUWINGSSYMBOL. HIERMEE WORDT AANGEGEVEN DAT ER MOGELIJK VOOR UZELF OF VOOR ANDEREN KANS OP VERWONDINGEN BESTAAT, OF DAT ER KANS OP SCHADE AAN HET APPARAAT OF ANDERE VOORWERPEN IS. LEES DEZE HANDLEIDING ALVORENS U HET APPARAAT AANSLUIT OP HET ELECTRICITEITSNET, OF PROBEERT HET TE BEDIENEN. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.**

DE VOLGENDE WAARSCHUWINGEN ZIJN OP HET PRODUCT AANGEBRACHT:



Deze melding geeft aan dat u (dodelijke) verwondingen kunt oplopen indien u het apparaat opent; u kunt dan aan levensgevaarlijke spanning worden blootgesteld.

DEZE WAARSCHUWING STAAT ALLEEN OP DE CROSS-CUT VERSIE.



Deze veiligheidswaarschuwing betekent dat u ernstig letsel kunt oplopen als u uw hand in de opening steekt waar de snippets uitkomen.

**1 Controle Paneel**

**2 Schakelaar AAN/TERUG/VOORUIT/AUTO/UIT**

**3 Opvangbak**

**4 Handvat**

**5 Vak voor CD (2260X)**

## Veiligheidsmaatregelen inzake elektriciteit



- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst, de opvangbak leegt of wanneer het apparaat voor langere tijd niet gebruikt wordt.
- Gebruik het apparaat niet indien het snoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt, of indien het beschadigd is.
- Voorkom dat stopcontacten overbelast raken, aangezien dit kan leiden tot brandgevaar en elektrische schokken.
- Het stopcontact moet zich dichtbij het toestel bevinden en moet gemakkelijk te bereiken zijn.
- Bouw de stekker niet om. De stekker werd geconfigureerd voor de gepaste voedingsbron
- Laat het apparaat niet in contact komen met water.
- Houd het apparaat buiten bereik van kinderen
- Gebruik GEEN sproeibussen om het toestel schoon te maken
- Sproei NIETS in de papiervernietiger.





## Controle paneel



Auto



Uit

Aan



Dit is een waarschuwing dat lang haar in het snij-element vast kan raken, hetgeen tot ernstige verwondingen kan leiden.



Dit betekent dat u uw vingers niet in de invoeropening van het snij-element mag steken. Dit kan tot ernstige verwondingen leiden.



Dit betekent dat u voorzichtig moet zijn met stropdassen en andere loshangende kledingstukken die in het snij-element vast kunnen raken, hetgeen tot ernstige verwondingen kan leiden.



Dit betekent dat u voorzichtig moet zijn met sieraden die in het snij-element vast kunnen raken, hetgeen tot ernstige verwondingen kan leiden.



Toestel niet geschikt voor gebruik door kinderen.

## Installatie

GBC adviseert deze papiervernietiger met 2 mensen te installeren. Zo wordt het installeren van de machine makkelijker en is de kans op verwondingen kleiner.

Om beschadiging te voorkomen is uw shredder in twee losse delen verpakt, te weten de snijkop (**fig. 1, A**) en de opvangbak (**fig. 1, B**).

Open de deur van de opvangbak, neem de snijkop bij de rand beet en plaats hem op de opvangbak (**fig. 1**).

Neem de houder voor de afvalzak uit de opvangbak en bevestig er een van de afvalzakken aan. Schuif de houder met de afvalzak vervolgens terug in de opvangbak, en sluit de deur (**fig. 2**).



**LET OP:** De cross-cut modellen beschikken over veiligheidsslotjes.

Wanneer het shredder hoofd niet goed werd geplaatst op de opvangbak zullen de veiligheidsslotjes niet werken en zal de papiervernietiger dienst weigeren (**fig. 3, C**).

## Bediening

Sluit de stekker aan op het juiste stopcontact. Duw de schakelaar (**A**) in de 'I' positie. Als de papiervernietiger correct geïnstalleerd is en de deur van het kastje gesloten is, zal het 'power on' licht (**B**) aan gaan. Uw papiervernietiger is klaar voor gebruik!

## Materialen die u kunt versnipperen

Uw papiervernietiger kan elk soort kantoorpapier verwerken. U kunt zonder probleem nietjes mee door de papiervernietiger voeren, maar andere metalen voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen.

## Garantie

De werking van deze machine is gegarandeerd voor 2 jaar op de machine en 5 jaar op de snijkop, afhankelijk van normaal gebruik. Binnen de garantieperiode zal GBC ter eigen beoordeling de defectieve machine gratis repareren of vervangen. Defecten als een gevolg van verkeerd gebruik of gebruik voor ongeschikte doeleinden zijn niet gedekt onder de garantie. Bewijs van datum van aankoop zal

Registreer dit product on line bij [www.gbceurope.com](http://www.gbceurope.com)

## Aan/Automatisch



Plaats het papier dat u wilt versnipperen simpelweg in de snijopening. Zodra het document de schakelaar heeft geactiveerd gaat de shredder van start. Hij schakelt automatisch uit als het document is versnippert.

## CD vernietigen (2260X)

Om een CD te vernietigen: Zet de schakelaar naar rechts op het CD-icoon en voer de CD in de kleine invoeropening in. Voer geen CD's in de bredere opening. Wanneer de CD vernietigd is de schakelaar terugzetten in ON/AUTO positie.

## Overbelasting

Wanneer te veel papier in de voordeur opening zit, zal de papiervernietiger overbelasting aangeven en zal er een lichtje (**E**) gaan branden. De papiervernietiger schakelt automatisch in de achteruitpositie om het vastzittende papier te verwijderen. Haal het papier uit de invoeropening en verdeel in kleinere hoeveelheden, duw de schakelaar terug naar 'power on' positie en voer opnieuw het papier door de invoeropening.

## Opvangbak vol



Om te voorkomen dat de shredder vastloopt doordat de snippers het snijmechanisme verstoppert, schakelt de unit automatisch uit zodra de opvangbak vol is. In dat geval gaat het controlelampje (**fig. 3, C**) branden. U kunt nu twee dingen doen: de snippers samendrukken en doorgaan met versnipperen of de afvalzak legen.

## Deur niet goed dicht



Uw apparaat is uitgerust met een beveiligd sluitmechanisme, waarmee wordt voorkomen dat de shredder wordt geactiveerd als de opvangbak niet goed is afgesloten. In dat geval gaat het controlelampje (**fig. 3, D**) branden.

## Onderhoud

Probeer nooit het apparaat zelf te repareren. Indien uw papiervernietiger onder garantie valt, breng het dan terug naar de plaats waar u het apparaat heeft gekocht voor vervanging of reparatie. Indien uw papiervernietiger niet meer onder garantie valt en vervanging of reparatie nodig is, neem dan contact op met uw leverancier.

zal vereist worden. Reparaties of veranderingen uitgevoerd door niet door GBC geautoriseerde personen zullen de garantie ongeldig maken. Wij streven ernaar te verzekeren dat onze producten voldoen aan de vastgelegde specificaties. Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van consumenten onder de toepasbare nationale wetgeving die de verkoop van goederen regelt.



# ShredMaster® 2240S/2260X

## Especificaciones

Modelos	2240S	2260X
Tipo de corte	Straight cut	Cross Cut
Tamaño de boca de alimentación	235mm	235mm
Tamaño de la tira	4 mm	4 x 35mm
Capacidad *	14	10
Velocidad	4.6 mpm	4 mpm
Amperas	1,7 Amps	1,7 Amps
Nivel sonoro	68 dB	68 dB
Ciclo de trabajo	Continuous run	Continuous run
Ciclo de trabajo CD	—	20 CDs /15 min off
Voltaje / Hertzios	230-240V/50Hz	230-240V/50Hz
Capacidad de la papelera	55	55
Grapas / Clips	Yes	Yes
Tarjetas de crédito	Yes	Yes

\* Medido utilizando papel estándar 80gm/m<sup>2</sup>. Destruir otros tipos de papel podrían dañar o acortar la vida de las cuchillas de corte.

## Instrucciones importantes de seguridad



SU SEGURIDAD AL IGUAL QUE LA SEGURIDAD DE LOS DEMÁS ES IMPORTANTE PARA GBC. EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y EN EL PRODUCTO SE ENCUENTRAN IMPORTANTES MENSAJES DE SEGURIDAD. LEA ESTOS MENSAJES CON ATENCIÓN.



E L SÍMBOLO DE ALERTA DE SEGURIDAD PRECDE A CADA MENSAJE DE SEGURIDAD EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y EN EL PRODUCTO. E STE SÍMBOLO INDICA UN PELIGRO POTENCIAL A LA SEGURIDAD PERSONAL QUE PUEDE LESIONAR A USTED O A OTROS, A LA VEZ QUE PUEDE CAUSAR DAÑOS AL PRODUCTO O A LA PROPIEDAD. NO CONECTE ESTA UNIDAD A LA FUENTE DE ENERGÍA NI INTENTE PONERLA EN FUNCIONAMIENTO ANTES DE LEER ESTAS INSTRUCCIONES SOBRE SU OPERACIÓN. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

ESTA ADVERTENCIA SE ENCUENTRA EN EL PRODUCTO.



Este mensaje de seguridad significa que usted puede verse seriamente lesionado o puede morir si abre el producto y se expone a voltajes peligrosos.

ESTA ADVERTENCIA SE ENCUENTRA EN LA VERSIÓN MICROCORTE SOLAMENTE



Este mensaje de seguridad indica que usted puede resultar seriamente lesionado si coloca sus manos en el área de descarga.

**1** Panel de control

**2** Selector Encendido/Marcha atrás/Marcha adelante/Automático/Apagado

**3** Papelera de residuos

**4** Asa para fácil apertura

**5** Ranura para Destruir CD (2260X)

## Precauciones eléctricas



- Desenchufe su destructora de papel antes de moverla, vaciar la bolsa de residuos, o cuando no se utilizará durante un período de tiempo prolongado.
- No la utilice si el cable de alimentación eléctrica o el enchufe estén dañados, después de un funcionamiento defectuoso, o si se ha dañado de alguna forma.
- No sobrecargue los enchufes eléctricos por encima de su capacidad ya que esto puede dar como resultado un incendio en choque eléctrico.
- El enchufe debe estar instalado cerca del equipo y debe ser de fácil acceso.
- No altere el enchufe adjuntado. El enchufe está configurado para el suministro eléctrico adecuado.
- No la utilice cerca del agua.
- Manténgala fuera del alcance de los niños.
- NO utilice limpiadores en aerosol.
- NO rocíe nada dentro de la trituradora.



E

## Panel de control de la destructora

**Auto****Apagado****Encendido**

Significa que usted debe ser cuidadoso pues el cabello largo se puede enredar en la cabeza de corte. Esto puede lesionarlo.



Significa que no debe poner su mano en la abertura de alimentación de la cabeza de corte. Esto puede lesionarlo.



Significa que debe tener cuidado con las corbatas y otra ropa suelta que pueda enredarse en la cabeza de corte. Esto puede lesionarlo.



Significa que debe tener cuidado con las alhajas sueltas que pueden enredarse en la cabeza de corte. Esto puede lesionarlo.



No permitir a los menores utilizar la destructora.

## Installation

Para asegurar una instalación apropiada y evitar daños, GBC recomienda que el montado de esta unidad sea realizado entre dos personas.

Para proteger su trituradora de papel contra daños, la misma se empaca desarmada en dos partes, la cabeza de la trituradora (fig.1, A) y el gabinete (fig.1, B).

**Fig. 1.** Abra la puerta del gabinete, levante la cabeza de la trituradora tomándola de los bordes externos y colóquela sobre el gabinete.

**Fig. 2.** Remover fuera del gabinete el sostenedor de alambre para bolsa. Colocar bolsa grande para desechos para papel y una pequeña para deshechos de CD. Deslizar el sostenedor de alambre con las bolsas instaladas dentro del gabinete, luego cerrarlo.



**PRECAUCIÓN:** Conecte el cable de alimentación eléctrica a fuente de energía adecuada. Cuando la trituradora está armada adecuadamente con la puerta del gabinete totalmente cerrada, el indicador (fig.3, C), se iluminará alternadamente Y después permanecerá encendido. Ahora su trituradora está lista para ser usada.

## Operación

Conecte el cable de alimentación a un enchufe apropiado. Presione el selector (A) a la posición "I". Cuando el cabezal de la destructora esté correctamente colocado sobre el mueble, la luz de alimentación (B) se encenderá. ¡Puede comenzar a destruir!

## Materiales que se pueden triturar

Su trituradora manejará prácticamente todos los documentos de papel de la oficina. Usted puede triturar con seguridad documentos que contengan grapas, sin embargo, otros artículos de metal pueden dañar la trituradora.

## Garantía

El funcionamiento de esta máquina está garantizado durante dos años para la papelera y cinco años para el cabezal. Durante el período de garantía, GBC reparará o sustituirá a su criterio la máquina defectuosa sin coste alguno. Los defectos debidos a una mala utilización o a un uso con otra finalidad no quedan cubiertos bajo esta garantía. Se requerirá prueba de la fecha de compra. Las reparaciones o

Registre este producto online en: [www.gbc.com](http://www.gbc.com)

## On/Auto



Para destruir, simplemente insertar el documento en la ranura de la unidad.

## Destruir un CD (2260X)

Para destruir un CD, mueva el interruptor a la derecha al icono de CD e inserte un CD en la ranura de alimentación de CDs. No introduzca ningún CD en la ranura de alimentación ancha. Cuando se haya destruido, devuelva el interruptor a su posición original ON/AUTO.

## Sobrecarga

Si se inserta demasiado papel en la unidad, el sensor de sobrecarga se activará y la luz correspondiente (E) se iluminará. La destructora pasará a modo retroceso automáticamente para limpiar el área de entrada. Separe las hojas en bloques de menor cantidad, ponga el selector otra vez a su posición de encendido y continúe destruyendo.

## Papelera Llena



Para evitar que el papel triturado retrocede hacia las cuchillas y atasque su trituradora, esta unidad presenta un interruptor automático cuando la papelera se llena. Una vez que la papelera está llena la unidad se apagará automáticamente y el indicador (fig.3, C) se encenderá.

## Puerta Entreabierta



Su trituradora está equipada con una traba que no permitirá que la unidad funcione si la puerta del gabinete está abierta. El indicador (fig.3, D) se encenderá si la puerta del gabinete no está totalmente cerrada.

## Mantenimiento

No intente realizar el mantenimiento ni reparar la unidad usted mismo. Si su destructora de papel está dentro del plazo de la garantía llévela al lugar donde la compró para que se la sustituyan o se la reparen.

Las reparaciones o modificaciones realizadas por personas no autorizadas por GBC invalidarán la garantía. Nuestro objetivo es que nuestros productos funcionen según las especificaciones indicadas. Esta garantía no afecta a los derechos legales que los consumidores tengan bajo la legislación nacional vigente sobre la venta de artículos.



# ShredMaster® 2240S/2260X

## Especificações

Modelos	2240S	2260X
Tipo de corte	Straight cut	Cross Cut
Largura da boca	235mm	235mm
Tamanho dos resíduos	4 mm	4 x 35mm
Capacidade de Corte*	14	10
Velocidade	4.6 mpm	4 mpm
Amperagem	1,7 Amps	1,7 Amps
Nível sonoro	68 dB	68 dB
Ciclo de trabalho	Continuous run	Continuous run
Ciclo de trabalho CD	—	20 CDs /15 min off
Voltagem / Hertz	230-240V/50Hz	230-240V/50Hz
Capacidade da caixa de desperdícios	55	55
Agrafos / Clips	Yes	Yes
Cartões de Crédito	Yes	Yes

\* Medido, utilizando papel standard 80gm/m². Destruir outros tipos de papel poderá danificar ou diminuir a duração útil das lâminas de corte.

## Instruções importantes de segurança



A SUA SEGURANÇA, BEM COMO A SEGURANÇA DOS OUTROS, É IMPORTANTE PARA A GBC. MENSAGENS IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA ESTÃO PRESENTES NO SEU MANUAL DE OPERADOR E NO PRÓPRIO PRODUTO. LEIA ESSAS MENSAGENS CUIDADOSAMENTE. A SEGUINTE ADVERTÊNCIA ENCONTRA-SE NA PARTE DE BAIXO DO APARELHO.



O SÍMBOLO DE ADVERTÊNCIA DE SEGURANÇA, APARECE ANTES DE CADA UMA DAS MENSAGENS DE SEGURANÇA, QUE ENCONTRARÁ TANTO NO MANUAL DE INSTRUÇÕES, COMO NO PRODUTO. ESTE SÍMBOLO INDICA UM RISCO POTENCIAL PARA A SEGURANÇA DAS PESSOAS, QUE SE PODE TRADUZIR EM LESÕES, PARA O UTILIZADOR OU PARA OUTRAS PESSOAS, ASSIM COMO PREJUÍZOS PARA O PRODUTO, OU PARA AS SUAS CARACTERÍSTICAS. NÃO LIGUE ESTA UNIDADE À CORRENTE NEM TENTE UTILIZÁ-LA, SEM ANTES LER ESTAS INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO. GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA FUTURAS CONSULTAS.

NO PRODUTO ENCONTRARÁ AS SEGUINTES ADVERTÊNCIAS:



Esta mensagem de segurança, quer dizer que poderá sofrer lesões graves, ou inclusivamente perder a vida se abrir o produto e ficar exposto a uma descarga eléctrica.

ESTA ADVERTÊNCIA ENCONTRA-SE SOMENTE NA VERSÃO DE CORTE TRANSVERSAL.



Esta mensagem de segurança, quer dizer que poderá sofrer lesões graves se colocar as mãos na zona de descarga.

**1** Painel de controlo

**2** Selector: Ligado / Retrocesso /Para a Frente / Automático / Desligado

**3** Caixa de desperdícios

**4** Pega para uma abertura fácil

**5** Compartimento para CD (2260X)

## Medidas preventivas eléctricas



- Desligue a destruidora antes de a mover, de esvaziar a bolsa do papel destruído e quando não a vá utilizar durante um período de tempo prolongado.
- Não a ligue se o cabo ou a ficha de ligação se encontrarem danificados, depois de ter observado um mau funcionamento ou que tenha sofrido qualquer tipo de danos.
- Não sobrecarregue as tomadas acima das suas capacidades, pois poderá causar um incêndio ou uma descarga eléctrica.
- A saída/tomada deve ser instalada perto do equipamento num lugar de fácil acesso.
- Não altere a ficha de encaixar. Esta ficha é configurada para a respectiva alimentação eléctrica.
- Não use perto da água.
- Mantenha fora do alcance de criança.
- NÃO use sopradores nem limpadores de aeroporto.
- NÃO pulverize nenhum spray na trituradora.





## Painel de controlo da destruidora



Auto



Desligado

Ligado



Este quer dizer que deve de ter cuidado, porque o cabelo comprido pode-se enrolar na cabeça de corte e causar lesões.



Este quer dizer que não introduza as mãos na abertura de alimentação da cabeça de corte. Poderá sofrer lesões.



Este quer dizer que tenha cuidado com as gravatas e outras roupas suspensas, que se podem enrolar na cabeça de corte e causar lesões.



Este quer dizer que tenha cuidado com pulseiras, fios e outros objectos largos, que se podem enrolar na cabeça de corte e causar lesões.



Não permita que menores utilizem a destruidora.

## Instalação

Para assegurar uma instalação apropriada e evitar acidentes, GBC recomenda que a montagem desta unidade seja realizada por duas pessoas.

Para proteger a sua destruidora de possíveis danos, ela será embalada em duas partes: a cortadora (fig.1, A) e o gabinete (fig.1, B).

**Figura 1.** Abra a porta do gabinete, levante a cortadora virando-a pelo lado externo e coloque-a sobre o gabinete.

**Figura 2.** Remova a borda de ferro do saco do armário.



**NOTA:** Contacte o cabo de alimentação a tomada . Quando a máquina estiver pronta, com a porta do gabinete fechada, a luz se ascenderá (fig 3, C) e depois ficará permanente. Agora, a destruidora está pronta para ser usada.

## Operação

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada apropriada. Pressione o selector (A) para a posição "I". Quando a cabeça da destruidora esteja correctamente colocada sobre o móvel, a luz de alimentação (B) acende-se. ¡Pode começar a destruir!

## Materiais que podem ser destruídos

Sua destruidora pode destruir praticamente todos os tipos de papéis. Podes destruir com segurança documentos com grampos, paper clips ou outros artigos de metal que podem danificar a destruidora.

## Garantia

O funcionamento desta máquina é garantido por 2 anos de garantia para o cabinet e 5 anos para a máquina, em condições normais de utilização. Durante o prazo de garantia, a GBC poderá, ao seu critério, reparar gratuitamente ou substituir a máquina defeituosa. Defeitos causados por uma utilização incorrecta ou não apropriada não estão cobertos pela garantia. Será exigida a prova da data de

Registe este produto on-line em [www.gbceurope.com](http://www.gbceurope.com)

## On/Auto



Para destruir só tem de introduzir o papel na abertura da unidade. Uma vez que os documentos tenham accionado o interruptor de arranque, a unidade começa a trabalhar e depois irá parar, uma vez destruídos os documentos.

## Destruir CD's (2260X)

Para destruir um CD, move o interruptor para a direita na posição de CD e inserir o CD na ranhura de alimentação de CD's. Não introduza nenhum CD na ranhura de alimentação mais larga. Quando estiver destruído, repõe o interruptor na sua posição original ON/AUTO.

## Sobrecarga

Ao introduzir demasiado papel na unidade, o sensor de sobrecarga é activado e a luz correspondente (E) acende-se. A destruidora passará ao modo retrocesso automaticamente para limpar a área de entrada. Separe as folhas em conjuntos com menos quantidade, ponha o selector outra vez na sua posição de ligado e continue a destruir.

## Caixa de resíduos cheia



Existe uma janela na parte da frente da caixa. Quando os resíduos chegam a metade desta janela, tem de vazar a caixa de resíduos (fig. 3, C).

## Porta Aberta



Sua destruidora não funcionará se a porta do gabinete estiver aberta. O indicador E ascenderá se a porta não estiver totalmente fechada (fig.3, D).

## Manutenção

Não tente pessoalmente realizar operações de manutenção nem de reparação da unidade. Se a destruidora se encontra em garantia, leve-a ao local onde a adquiriu para que a afinem ou reparem. Se a destruidora já não se encontra no período de garantia e necessita de afinação ou reparação, ponha-se em contacto com o seu distribuidor local, para que o mesmo proceda à assistência.

alterações realizadas por pessoal não autorizado pela GBC anulam a garantia. É nosso objectivo assegurar que os nossos produtos funcionem em conformidade com as especificações indicadas. Esta garantia não afecta os direitos dos consumidores estabelecidos pela legislação nacional referente à venda de bens.



# ShredMaster® 2240S/2260X

## Specifikationer

Modell	2240S	2260X
Strimmetyp	Straight cut	Cross Cut
Öppning, bredd	235mm	235mm
Strimlar alt. korsstrimlar till	4 mm	4 x 35mm
Kapacitet*	14	10
Hastighet	4.6 mpm	4 mpm
Ampere	1,7 Amps	1,7 Amps
Ljudnivå	68 dB	68 dB
Arbetscykel på/av	Continuous run	Continuous run
CD Arbetscykel på/av	–	20 CDs /15 min off
Volt/Hz	230-240V/50Hz	230-240V/50Hz
Avfalls kapacitet	55	55
Klarar häftklammer/gem	Yes	Yes
Klarar kreditkort	Yes	Yes

\* Gäller vid användning av standard 80gm/m<sup>2</sup> papper. När man strimlar annat än standard papper finns det en risk att man skadar eller förkortar livslängden på skärhuvudet.

## Viktiga säkerhetsinstuktioner

DIN SÄKERHET LIKAVÄL SOM ANDRAS ÄR EN BETYDELSEFULL ANGELÄGENHET FÖR GBC. I DENNA ANVÄNDARHANDBOK OCH PÅ SJÄLVÄ ENHETEN FINNS VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER. LÄS NOGGRANT GENOM DESSA FÖRESKRIFTER.

 **SYMBOLEN FÖR VARNING! ! - STÅR VID TEXT**  
**SOM HANDLAR OM SÄKERHET I DENNA MANUAL.**  
**! INDIKERAR EN POTENTIELL SÄKERHETSRISK - ATT DU ELLER NÅGON ANNAN, MASKIN ELLER EGENDOM, SKADAS. ANSLUT INTE DENNA PRODUKT I ELUTTAG FÖRRÄN DU NOGGRANT LÄST IGENOM DENNA MANUAL. SPARA DENNA MANUAL VÄL SYNLIG I ANSLUTNING TILL MASKINEN.**

### FÖLJANDE VARNINGAR FINNS PÅ MASKINEN:



Detta säkerhetsmeddelande betyder att du kan skadas allvarligt eller bli dödad om du öppnar produkten och utsätter dig för livsfarlig elektricitet.

### DENNA VARNING FINNS BARA TILL KAPSKÄRARMODELLEN.



Detta säkerhetsmeddelande betyder att du kan bli allvarligt skadad om du rör vid markerad plats på produkten.

- 1 Kontrollpanel
- 2 Knapp för ON/BACK/FRAM/AUTO/OFF
- 3 Papperskorg
- 4 Bärhandtag
- 5 Ett särskilt fack för CD-skivor (2260X)

## Elektriska säkerhetsåtgärder

- Dra alltid ur sladden innan du flyttar dokumentförstöraren, tömmer papperskorgen eller om dokumentförstöraren inte ska användas under en längre tid.
- Använd inte dokumentförstöraren om sladden eller kontakten är skadad – eller om något annat på maskinen på något sätt är skadat.
- Överbelasta inte eluttag, då detta kan leda till brand eller elektrisk chock.
- Utagget ska installeras nära utrustningen och ska vara lätt att komma åt.
- Ändra inte stickproppen. Proppen är konfigurerad för lämplig elanslutning
- Använd inte i närheten av vatten.
- Förvara utom räckhåll för barn
- Använd INTE dammborstar eller rengöringsmedel med aerosol
- Spreja INTE någonting i dokumentförstöraren





## Dokumentförstörarens kontrollpanel



Auto



Off

On



Detta betyder: Var uppmärksam om du har långt hår, vilket kan dras in i skärhuvudet. Detta kan skada dig.



Detta betyder: För inte in handen i skärhuvudet/öppningen. Detta kan skada dig.



Detta betyder: Var försiktig med slipsar eller andra löst hängande klädesplagg, etc, vilka kan dras in i skärhuvudet. Detta kan skada dig.



Detta betyder: Var försiktig med löst hängande smycken etc, vilka kan dras in i skärhuvudet. Detta kan skada dig.



Detta betyder att barn ej bör använda dokumentförstöraren.

## Installation

För att försäkra sig om en korrekt installation och undvika skada rekommenderar GBC att två personer medverkar att montera enheten.

För att skydda mot skador, så har din dokumentförstörare packats i två delar, skärhuvud (**fig.1, A**) och skåpet (**fig.1, B**).

Öppna skåps dörren, lyft på skärhuvudet genom de utvärdiga kanterna placera det ovanpå skåpet (**fig.1**).

Ta ut påshållaren från skåpet. Sätt i en avfalls påse i hållaren. För tillbaka in avfallshållaren i skåpet. Stäng skåpsdörren (**fig.2**).



**OBSERVERA:** Korsstrimlar modellerna har säkerhetsbrytare som standard. Om papperskorgen inte är tillräckligt långt inskjuten, aktiveras inte säkerhetsbrytarna och maskinen kommer inte fungera (**fig. 3, C**).

## Funktion

Koppla maskinen till ett vanligt standard eluttag. För att slå på maskinen, för strömförbrytaren till läge "I". När dokumentförstöraren är rätt installerad och dörren till papperskorgen är stängd kommer "Power" lampan (**B**) att tändas. Nu kan du börja förstöra!

## Material som kan förstöras

Din dokumentförstörare kan hantera/förstöra alla sorts papper. Du kan även förstöra klamar, men andra kraftigare metallföremål kan skada dokumentförstöraren.

## Garanti

Apparaten garanteras fungera 2 års garanti på maskinen och 5 års garanti på skärhuvudet om den används normalt. Inom garantiperioden repararer eller ersätter GBC, efter egen bedömnning, en felaktig laminator kostnadsfritt. Garantin täcker inte fel som uppstått genom felaktig användning eller användning för olämpliga ändamål. Bevis på

Registrera den här produkten online på [www.gbceurope.com](http://www.gbceurope.com)

## On/Auto



För att strimla, för enkelt in papper i mynningen på skärhuvudet. Väl när dokumentet har aktiverat brytaren, startar maskinen och stannar först när dokumentet är strimlat.

## Strimla CD (2260X)

För att strimla en CD, flytta knappen åt höger till CD ikonen och för in en CD åt gången i den smala inmatningsöppningen. Strimla aldrig en CD i den större inmatningsöppningen. När man strimlat klart, för tillbaka knappen till ON/AUTO positionen.

## Överbelastning

Om för många ark är inmatade samtidigt i öppningen kommer dokumentförstöraren att uppmärksamma detta och lampa (**E**) kommer att börja lysa. Dokumentförstöraren kommer då automatiskt koppla till backläge för att pappret skall komma ur halsen. Dela upp dina sidor i mindre enheter och slå tillbaka din maskin på Power läge och fortsätt att förstöra.

## Avfallsbehållare full



För att förhindra att det strimlade pappret inte åker tillbaka upp i skärknivarna och fastnar i dokumentförstöraren, så har denna maskin en automatisk avstängning vid full avfallsbehållare. Väl när avfallspåsen är full så stängs maskinen av automatiskt och indikator (**fig.3, C**) lyser. Du kan antingen komprimera det strimlade och fortsätta strimla, eller tömma avfalls behållaren.

## Öppen Dörr



Din dokumentförstörare är utrustad med en säkerhets brytare som inte tillåter maskinen att fungera om skåpsdörren är öppen. Indikator (**fig.3, D**) lyser om skåpsdörren inte är helt stängd.

## Service

Försök inte själv ge service eller reparera produkten. Om garantin gäller, returnera produkten för att ersättas eller repareras. Om garantin inte gäller, var vänlig kontakta din lokala leverantör för assistans.

Garantin upphävs, om reparationer eller modifieringar görs av personer som inte är auktoriserade av GBC. Det är vårt mål att se till, att våra produkter uppfyller de angivna specifikationerna. Denna garanti påverkar inte de lagliga rättigheterna som konsumenterna har enligt den tillämpliga nationella lagstiftningen för försäljning av produkter.



# ShredMaster® 2240S/2260X

## Dane techniczne

Modele	2240S	2260X
<b>Sposób cięcia</b>	Straight cut	Cross Cut
<b>Szerokość szczeliny</b>	235mm	235mm
<b>Wielkość ścinków</b>	4 mm	4 x 35mm
<b>Ilość kartek*</b>	14	10
<b>Prędkość</b>	4.6 mpm	4 mpm
<b>Amperaż</b>	1,7 Amps	1,7 Amps
<b>Poziom hałasu</b>	68 dB	68 dB
<b>Cykl pracy</b>	Continuous run	Continuous run
<b>Cykl pracy CD</b>	—	20 Cds /15 min off
<b>Volts/Hz</b>	230-240V/50Hz	230-240V/50Hz
<b>Pojemność pojemnika</b>	55	55
<b>Zszuwki/Spinacze</b>	Yes	Yes
<b>Karty kredytowe</b>	Yes	Yes

\* Zmierzono za pomocą standardowego papieru nr 80gm/m<sup>2</sup>. Niszczanie innych materiałów niż standardowy papier może uszkodzić lub skrócić okres eksploatacji noży niszczarki.

## Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

BEZPIECZEŃSTWO, ZAROWNO TWOJE JAK I INNYCH OSÓB, JEST DLA FIRMY GBC BARDZO ISTOTNE. W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI, JAK I NA SAMYM URZĄDZENIU, UMIESZCZONE SĄ WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY Ô ICH UWAŻAĆ PRZECZYTANIE.



KAŻDA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA ZAROWNO W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI, JAK I NA URZĄDZENIU OPATRZONA JEST SPECJALNYM SYMBOLEM. SYMBOL TEN OZNACZA POTENCjalNE ZAGROżENIE DLA OPERATORA, OSÓB TRZECICH LUB NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA SPRZĘTU LUB Materiału. PRZED PODŁĄCZENIEM URZĄDZENIA DO PRĄDU I ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PROSIMY ZAPOZNAĆ SIE Z PONIŻSZYMI INSTRUKcjAMI BEZPIECZEŃSTWA. INSTRUKcję NALEŻY ZACHOWAĆ NA WYPADEK KONIECZNOCI UŻYCIA JEJ W PRZYSŁOICi.

NA URZĄDZENIU ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻSZE OSTRZEŻENIA:



Etykieta ta oznacza, że otwarcie urządzenia i kontakt z wysokim napięciem może grozić poważnym okaleczeniem lub śmiercią.

NINIEJSZE OSTRZEŻENIE ZNAJDUJĘ SIĘ WYŁĄCZNIE NA MODELU NAKIADANYM NA KOSZ.



Etykieta ta oznacza, że umieszczenie dloni poblizu głowicy tnącej podczas opróżniania urządzenia może grozić poważnym okaleczeniem.

1 Panel sterowania

2 Przycisk WŁĄCZANIE/WSTECZ/NAPRZÓD/AUTO/WYŁĄCZANIE

3 Pojemnik

4 Uchwyty do podnoszenia

5 CD (2260X)

## Środki ostrożności związane z elektrycznością

- Należy wyjąć wtyczkę z gniazdka na czas transportu niszczarki, opróżniania torby na ścinki lub gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.
- Nie wolno używać niszczarki gdy uszkodzony jest kabel zasilający lub wtyczka, po wystąpieniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu lub gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Nie wolno przeciągać gniazdek elektrycznych, ponieważ grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
- Gniazdo zasilania powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
- Nie modyfikuj wtyczki, ponieważ jest ona skonstruowana odpowiednio do źródła zasilania.
- Nie używaj w pobliżu wody.
- Chroń przed dziećmi.
- NIE używaj środków czyszczących ani innych substancji w aerosolu.
- NIE rozpylaj substancji do wnętrza niszczarki.





## Panel sterowania niszczarki

**Auto****Wyłączanie****Włączanie**

Symbol ten oznacza, że należy uważać by długie włosy nie zostały chwycone przez głowicę tnącą. Może to grozić okaleczeniem.



Symbol ten oznacza, że nie należy usuwać dloni w szczelinie pobierającą papier do cięcia. Może to grozić okaleczeniem.



Symbol ten oznacza, że należy uważać by krawat lub swobodnie zwisające elementy nie zostały chwycone przez głowicę tnącą. Może to grozić okaleczeniem.



Symbol ten oznacza, że należy uważać by swobodnie zwisająca biżuteria nie została chwycona przez głowicę tnącą. Może to grozić okaleczeniem.



Oznacza, że nie wolno pozwalać dzieciom używać niszczarki.

## Instalacja

Aby prawidłowo zmontować urządzenie i uniknąć obrażeń, firma GBC sugeruje, aby montowały je dwie osoby.

Aby zapobiec uszkodzeniu, niszczarka została zapakowana w dwoch oddzielnych częściach; pokrywa (**rys. 1, A**) i pojemnik (**rys. 1, B**).

Otwórz drzwiczki pojemnika, unieś pokrywę niszczarki za zewnętrzne krawędzie i umieść ją na pojemniku (**rys. 1**).

Wyjmij z pojemnika drucianą obręcz na worek. Założь na nią jeden z worków na ścinki. Wsuń obręcz z workiem do pojemnika i zamknij drzwiczki (**rys. 2**).



**UWAGA:** Modele umowniające cięcie cross-cut zawierają blokadę bezpieczeństwa. Jeśli pojemnik nie zostanie dokładnie wsunięty w obudowę, blokada nie załączy się i urządzenie nie będzie działać.

## Obsługa

Połącz przewód sieciowy do właściwego gniazda zasilającego. Naciśnij przełącznik (**A**), ustawiając go w pozycji „I”. Po prawidłowym zmontowaniu niszczarki i dokładnym zamknięciu drzwiczek, zaświeci się kontrolka zasilania (**B**). Urządzenie jest gotowe do pracy!

## Materiały, które można niszczyć w niszczarce

W niszczarce można niszczyć papierowe dokumenty wszelkiego rodzaju. Można ciąć dokumenty wraz ze zszuwami, jednakże inne metalowe elementy mogą uszkodzić elementy tnące urządzenia.

## Gwarancje

Udzieramy gwarancji na 2 lata gwarancji na niszczarkę i 5 lat na głowicę tnącą, że urządzenie będzie eksploatowane w sposób określony w instrukcji. W okresie objętym gwarancją GBC naprawi lub wymieni wadliwe urządzenie według swojego uznania, nie pobierając za to żadnej opłaty. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji urządzenia lub jego użycia niezgodnie z przeznaczeniem. Przy składaniu reklamacji należy

Rejestracja produktu w internecie pod adresem [www.gbceurope.com](http://www.gbceurope.com)

## On/Auto



Aby zniszczyć dokument wystarczy wsunąć go w szczelinę w pokrywie. Kiedy dokument aktywuje włacznik, urządzenie uruchomi się i wyłączy dopiero po zniszczeniu dokumentu.

## Niszczanie płyt CD (2260X)

Aby zniszczyć płytę CD, przestaw przełącznik w prawo (ikona CD) i włożyć jedną płytę CD do najmniejszej szczeliny podawczej. Nie wkładaj płyt CD w większą szczelinę. Po zakończeniu rozdrabniania, ponownie ustaw przełącznik w pozycji ON/AUTO.

## Przeciążenie

Jeśli umieścisz w szczelinie urządzenia zbyt dużo kartek, niszczarka to wykryje i zaświeci kontrolka przeciążenia (**E**). Urządzenie automatycznie zmieni kierunek obrotów, aby wysunąć papier ze szczeliny. Podziel papier na mniejsze grupy, ponownie uruchom urządzenie i rozpoczęj rozdrabnianie.

## Pełny pojemnik



Aby zapobiec cofnięciu się ścinek do noży i zablokowaniu niszczarki, urządzenie wyposażono w automatyczny wyłącznik po zapelnieniu pojemnika. Kiedy pojemnik zapelni się, urządzenie automatycznie się wyłącza i świeci się kontrolka (**rys. 3, C**). Można wtedy ubić ścinki i kontynuować pracę lub opróżnić worek w pojemniku.

## Uchylone drzwiczki



Niszczarka jest wyposażona w blokadę bezpieczeństwa, która uniemożliwia pracę urządzenia przy otwartych drzwiczkach. Jeśli drzwiczki nie są dokładnie zamknięte, świeci się kontrolka (**rys. 3, D**).

## Serwis

Nie podejmować prób samodzielnego naprawiania urządzenia. Jeżeli niszczarka objęta jest okresem gwarancyjnym należy zwrócić ją do punktu zakupu w celu wymiany lub naprawy. Jeżeli urządzenie nie jest już objęte okresem gwarancji a wymaga naprawy należy skontaktować się z lokalnym dealerem.

Składaniu reklamacji należy przedstawić dowód zakupu. Napawy lub zmiany konstrukcyjne dokonane przez osoby nieupoważnione przez GBC powodują utratę gwarancji. Dajemy do tego, by nasze produkty spełniały podane specyfikacje. Niniejsza gwarancja nie narusza w niczym praw przysługującym konsumentom na mocy odpowiedniego prawa krajowego określającego zasady sprzedaży towarów.



# ShredMaster® 2240S/2260X

## Technická specifikace

Modely	2240S	2260X
Způsob řezání	Straight cut	Cross Cut
Šířka otvoru	235mm	235mm
Šířka řezu	4 mm	4 x 35mm
Kapacita řezu*	14	10
Rychlosť	4.6 mpm	4 mpm
Ampéry	1,7 Amps	1,7 Amps
Hladina hluku	68 dB	68 dB
Pracovní cyklus	Continuous run	Continuous run
Pracovní cyklus CD	–	20 CDS /15 min off
Volty/Hz	230-240V/50Hz	230-240V/50Hz
Objem koše na odpad	55	55
Svorky/ Sponky	Yes	Yes
Kreditní karty	Yes	Yes

\* Měřeno při použití standardního 80g/m<sup>2</sup> papíru. Při skartování jiného papíru než standardního se mohou skartovací nože poškodit nebo se zkráť jejich životnost.

## Důležité bezpečnostní pokyny



VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE PRO GBC DŮLEŽITÁ. V TÉTO PŘÍRUČCE A NA PŘÍSTROJICH JSOU DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. ČTĚTE TYTO POKYNY POZORNĚ.



**VÝSTRAZNÝ BEZPEČNOSTNÍ SYMBOL DOPROVÁZÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY V TÉTO INSTRUKCI. BEZPEČNOSTNÍ SYMBOL POUKAZUJE NA HLAVNÍ OSOBNÍ BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA, KDY MŮZE DOJÍT K VAŠEMU ÚRAZU NEB ÚRAZU JINÝCH OSOB, K POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE NEBO I JINÉHO MAJETKU. NEZAPOUJUTE TENTO PŘÍSTROJ DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ ANI NEZKOUŠEJTE S NÍM PRACOVAT, DOKUD SI NEPŘEČTETE CELÝ NÁVOD K POUŽITÍ. ULOŽTE PROTO TENTO NÁVOD NA VHODNÉM MÍSTĚ PRO BUDOUCI POUŽITÍ.**

NA PŘÍSROJI NAJDĚTE TATO NÁSLEDUJÍCÍ UPOMORNĚNÍ:



Smyslem této výstrahy je upozornit Vás na nebezpečí zranení i usmrcení jestliže otevřete přístroj a vystavíte se riziku úrazu z napětí el. proudu.

TOTO UPOMORNĚNÍ SE NACHÁZÍ POUZE U VERZE S PŘESTŘÍHÁVÁNÍM.



**1** Ovládací panel

**2** Spínač ZAPNOUT/ZPĚT/VPŘED/AUTO/VYPNOUT (ON/REVERSE/FORWARD/AUTO/OFF)

**3** Koš na odpad

**4** Držadlo ke snadnému zdvihu

**5** CD (2260X)

## Bezpečnost elektrického zapojení



• Vyměňte vidlice ze zásuvky pokud skartovač přemísťujete nebo když vyprazdňujete nádobu na odpad ze skartovače anebo když skartovač nebude delší dobu používán.

• Nikdy nepracujte s přístrojem jestliže má poškozenou el. šnůru nebo vidlice nebo který spatně funguje či je jakýmkoli způsobem poškozen.

• Nepřetěžujte el. zdroje nad jejich kapacitu neboť výsledkem může být požár nebo elektrický šok.

• Zásuvka by měla být instalována blízko zařízení a měla by být snadno přístupná.

• Nevyměňujte zástrčku přípojky. Zástrčka je nastavena pro příslušný zdroj napětí.

• Nepoužívejte v blízkosti vody.

• Skladujte mimo dosah dětí.

• NEPOUŽÍVEJTE aerosolové čisticí přípravky.

• NESTŘÍKEJTE nic do drtiče.

## UPOZORNĚNÍ



Nepoužívejte čisticí prostředky nebo prostředky proti prachu v podobě aerosolu.

Nerozprášujte nic do skartovačního stroje.

Cizí látky mohou být výbušné.



## Ovládací panel skartovače

**Auto****Vypnuto****Zapnuto**

Znamená, aby jste byli opatrní, aby se dlouhé vlasy nedostaly do blízkosti vstupního otvoru skartovače. Může dojít ke zranění.



Znamená, nikdy se nedotýkat prsty vstupního otvoru skartovače. Může dojít ke zranění.



Znamená, aby jste byli opatrní, aby vázanky nebo jiné volné části oděvu se nedostaly do blízkosti vstupního otvoru skartovače. Může dojít ke zranění.



Znamená, aby jste byli opatrní, aby volně visící šperky se nedostaly do blízkosti vstupního otvoru skartovače. Může dojít ke zranění.



Znamená to, že děti nemají skartovač používat.

## Instalace

Pro zajištění správné instalace a zabránění zranění společnost GBC doporučuje, aby toto zařízení instalovaly dvě osoby.

Skartovací zařízení bylo z důvodu ochrany před poškozením odbaveno nesmontované ve dvou částech: hlava skartovače (**Obr. 1, A**) a skřínka (**Obr. 1, B**).

Otevřete dvířka skřínky, za vnější hrany vyjměte hlavu skartovače ze skřínky a umístěte ji na skříňku (**Obr. 1**).

Ze skřínky vyjměte drátěnou obroučku na sáčky. Přes obroučku umístěte sáček na odpad. Zasuňte obroučku se sáčkem zpět do skřínky. Zavřete dvířka skřínky (**Obr. 2**).



**POZNÁMKA:** Model „Cross-cut“ (řezání křížem) je vybaven bezpečnostními západkami. Pokud není přístroj na koši správně umístěn, nebudou západky aktivovány a přístroj nebudé pracovat.

## Zprovoznění

Připojte napájecí kabel k vhodné elektrické zásuvce. Přepněte kolébkový spínač (**A**) do polohy "I". Pokud je skartovač správně nainstalován a dvířka skřínky jsou zcela zavřená, rozsvítí se indikátor napájení (**B**). Nyní můžete začít skartovat!

## Co můžete skartovat

Váš skartovač zpracovává jakékoli typ kancelářských papírových dokumentů. Klidně můžete skartovat dokumenty sešíté drážnou sešíváčkou, aniž byste poškodili nože. Naproti tomu jiné kovové předměty mohou skartovač poškodit.

## Záruka

Provoz tohoto stroje je za předpokladu standardního způsobu používání zaručen po dobu két év garančia a gérre és öt év garancia a vágófejre. V průběhu záruční doby bude společnost GBC bezplatně provádět opravy stroje nebo podle vlastního uvázení rozhodne o výměně vadného stroje. Tato záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným zacházením nebo používáním k nevhodným účelům. Bude požadováno předložení dokladu o datu zakoupení.

Zaregistrujte tento výrobek online na adresu [www.gbceurope.com](http://www.gbceurope.com)

## On/Auto (Zapnout/automaticky)



Listy papíru ke skartování jednoduše zasuňte do štěrbiny v hlavě přístroje. Jakmile se dokument dotkne spínače skartovače, přístroj se zapne a dokument jím projde; po skartování papíru se skartovač automaticky zastaví.

## Skartování disků CD (2260X)

Chcete-li skartovat disk CD, posuňte přepínač vpravo na ikonu disku CD a vložte jeden disk CD do nejmenšího podávacího otvoru. Nevkládejte disky CD do většího otvoru. Po dokončení skartování posuňte přepínač zpět do polohy ON/AUTO.

## Přetížení

Vložte-li do podávacího otvoru zařízení příliš mnoho papíru, skartovač rozpozná přetížení a rozsvítí se indikátor přetížení (**E**). Skartovač se automaticky přepne na zpětný chod, aby se vyčistil podávací otvor. Rozdělte stránky na menší díly, znova zapněte skartovač a pokračujte ve skartování.

## Bin Full (Plný koš)



Aby se skartovaný papír nedostával zpět do nožů a nezabraloval je, je tento skartovač vybaven automatickým vypínačem. Ten přístroj po naplnění koše na odpad automaticky zastaví; rozsvítí se přitom indikátor (**Obr. 3, C**). Nyní můžete bud skartovaný odpad upéchatovat, nebo sáček na odpad v koši vyprázdit.

## Door Ajar (Otevřená dvířka)



Skartovač zařízení je vybaveno bezpečnostním blokovacím spínačem, který při otevření dvířek skřínky zablokuje zapnutí skartovače. Nejsou-li dvířka skřínky rádně zavřena, rozsvítí se indikátor (**Obr. 3, D**).

## Servis

Pokud je Váš skartovač v záruce vrátte jej k výměně nebo opravě tam, kde jste jej koupili. Pokud skartovač již není v záruce a potřebuje opravit, kontaktujte autorizovaný servis GBC.

provedené osobami, které k tomu nebyly oprávněny společností GBC, budou mít za následek ztrátu platnosti záruky. Naším cílem je, aby byla zajištěna funkce našich výrobků v souladu s uvedenými specifikacemi. Tato záruka neovlivňuje zákonné práva, která pro spotřebitele vyplývají z příslušné národní legislativy upravující podmínky prodeje zboží.



# ShredMaster® 2240S/2260X

## Műszaki leírás

Modell	2240S	2260X
Vágási mód	Straight cut	Cross Cut
A nyílás szélessége	235mm	235mm
A foszlány szélessége	4 mm	4 x 35mm
Lapkapacitás*	14	10
Sebesség	4.6 mpm	4 mpm
Áramerősség	1,7 Amper	1,7 Amper
Zajszint	68 dB	68 dB
Munkaciklus	Continuous run	Continuous run
Munkaciklus CD	–	20 CDS /15 min off
Volt/Hz	230-240V/50Hz	230-240V/50Hz
Tartály kapacitása	55	55
Tűzökkapcsok/gemkapcsok	Yes	Yes
Hitelkártyák	Yes	Yes

\* Szabványos 80g/m<sup>2</sup> papír alapján mérve. Nem szabványos papír aprítása károsíthatja az aprítókéket vagy csökkentheti azok élettartamát.

## Fontos biztonsági előírások

AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA KIEMELKEDŐEN FONTOS A GBC SZÁMÁRA. EBBEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN ÉS MAGÁN A TERMÉKEN, FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK TALÁLHATÓK. FIGYELMESEN OLVASSA EL EZEKET AZ ÜZENETEKEKET.

A KÉZIKÖNYVBEN ÉS A TERMÉKEN IS, A BIZTONSÁGI ÜZENETEK ELŐTT A BIZTONSAGRA FIGYELMEZTETŐ SZIMBOLUM SZEREPEL. EZ A SZIMBOLÚM JELZI AZ A POTENCIALIS SZEMÉLYBIZTONSÁGI VESZÉLYT, AMI NEMCSAK ÖNRE VAGY MÁSKOIRA LEHET ÁRTALMAS, DE AKÁR ANYAGI KÁRT VAGY A TERMÉK RONGÁLÓDÁSÁT IS OKOZHATJA. EZERT A BERENDEZÉST NE CSATLAKOZTASSA ELEKTROMOS HÁLÓZATBA ÉS NE PRÓBÁLJA ÜZEMELTETNI MINDADDIG, MIG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST EL NEM OLVASTA. AZ UTASÍTÁSOKAT TEGYE FELRE KÉSÖBBI FELHASZNÁLÁSRA.

EZ A FIGYELMEZTETÉS A TERMÉKEN TALÁLHATÓ.



Ez a biztonsági üzenet azt jelenti, hogy testi épségét komoly veszély, de halál is fenyegetheti, ha kinyitja a terméket és kiteszi magát a magasfeszültség veszélyének.

EZ A FIGYELMEZTETÉS CSAK A HARÁNTVÁGATOS VERZIONÁL TALÁLHATÓ MEG.



Ez a biztonsági üzenet azt jelenti, hogy Őnt komoly ártalom érheti, amennyiben kezét az ürítési térbé helyezi.

**1** KezelŒlap

**2** BE/HÁTRA/ELÃRE/AUTO/KI  
(ON/REVERSE/FORWARD/AUTO/OFF)

**3** Szeméttartály

**4** EmelŒfogantyú

**5** CD (2260X)

## Elektromos biztonságvédelem

- Elmozdítás esetén, a hulladékczakó kiürítése előtt vagy, ha huzamosabb ideig nem használja, húzza ki az aprítógép dugóját a hálózatból.
- A villamosági konnektorokat ne terhelje a megengedett kapacitáson túl, mivel az tüzet vagy áramütést okozhat.
- A dugaszolóaljzat a berendezéshez minél közelebb felszerelve és könnyen hozzáférhető legyen.
- A készülékcsatlakozót ne alakítsa át. A dugó a megfelelő villamosenergiael-látáshoz van kialakítva.
- Ne használjon víz közéleben.
- Gyermekktől tartsa távol.
- NE használjon aeroszolos portalanítókat vagy tisztítókat
- NE permetezzen semmit az aprítógéphe.





## Az iratmegsemmisítő kezelőlapja



Auto



Ki



Be



Ez azt jelenti, hogy legyen elővigyázatos, mivel a hosszú haj belebagolyodhat a vágófejbe. Ez az Ön számára ártalmas lehet.



Ez azt jelenti, hogy kezét ne helyezze a vágófej garatába. Ez az Ön számára ártalmas lehet.



Ez azt jelenti, legyen figyelemmel nyakkendőre és más laza öltözékére, hogy azok nehegy beleakadjanak a vágófejbe. Ez az Ön számára ártalmas lehet.



Ez azt jelenti, hogy legyen figyelemmel laza ékszerére, melyek beleakadhatnak a vágófejbe. Ez ártalmas lehet az Ön számára.



Ez azt jelenti, hogy gyermekeknek tilos az iratmegsemmisítőt használniuk.

## Telepítés

A helyes telepítés biztosítása és a sérülések elkerülése érdekében a GBC azt javasolja, hogy a berendezést két személy telepítse.

A károsodások elkerülése érdekében az iratmegsemmisítő két részben, szétszerelelve a csomagolva. Ez a két rész az iratmegsemmisítő feje (**1. ábra, A**) és a szekrény (**1. ábra, B**).

Nyissa ki a szekrény ajtaját, majd emelje meg az iratmegsemmisítő fejét annak külső pereménél mentén, és helyezze azt a szekrényre (**1. ábra**).

Vegye ki a huzalozott zsákat a szekrényből. Helyezze a peremre az egyik iratmegsemmisítőzsákat. Csúsztassa vissza a szekrényre a zsákok ellátott peremet. Zárja be a szekrény ajtaját (**2. ábra**).



**MEGJEGYZÉS:** a harántvágatos modell biztonsági reteszélőkkel van ellátva. Ha az egység nincs megfelelően a kosárra helyezve a reteszélők nem aktiválódnak és az egység nem fog üzemelni.

## Működtetés

Csatlakoztassa a tápkábelt a megfelelő áramforráshoz. Állítsa a billenőkapcsolót (**A**) az „I” állásba. Az iratmegsemmisítő megfelelő telepítése után, amikor a szekrény ajtaja is teljesen zárva van, kigulladt a bekapcsolt állapot jelzőfénye (**B**). Már kezdheti is az iratmegsemmisítést!

## Milyen anyagokat apríthatunk

Aprítógépe szinte mindenféle típusú irodai papírt kezelni tud. Fűzőkapcsokat tartalmazó dokumentumokat is nyugodtan vághat vele, viszont más fémtárgyak rongálhatják az aprítót.

## Jótállás

E berendezésre rendeltekesszerű használlattal Záruka na stroj je 2 roky a prodloužená záruka proti zlomení nožů je 5 let. A jótállási időszak alatt a GBC a saját mérlegelése után digitálisan megjavítja vagy cseréli a meghibásodott berendezést. A jótállás nem terjed ki a nem rendeltekesszerű használat során bekövetkezett hibákra. A jótállás érvényesítéséhez szükséges van a vásárlást igazoló

Ezt a terméket a a [www.gbc-europe.com](http://www.gbc-europe.com) honlapon keresztül regisztrálhatja.

## On/Auto (Be/Automatikus)

Az iratmegsemmisítéshez egyszerűen illessz be a papírt a készülék nyilásába. Miután a megsemmisítő irat működésbe hozta az érzékelő kapcsolót, a készülék beindul, és csak az irat megsemmisítése után áll majd le.

## CD-lemezek megsemmisítése (2260X)

CD-lemez megsemmisítéséhez a kapcsolót mozgassa jobbra a CD ikonhoz, majd helyezze be egyetlen CD-lemezt a legkisebb toroknyílásba. Tilos a CD-lemezek betöltése a nagyobb toroknyílásba. A megsemmisítés végeztével csúsztassa vissza a kapcsolót az ON/AUTO állásba.

## Túlterhelés

Ha a berendezés torkába túl sok papírt helyezett, akkor az iratmegsemmisítő túlterhelést érzékel, és kigulladt a túlterhelési jelzőfény (**E**). Az iratmegsemmisítő ilyen esetben automatikusan fordított irányú mozgásra vált át, hogy a torokrész megisztítsa a papírtól. A megsemmisítő papírokat vegye kisebb csoportba, kapcsolja be újra a berendezést, majd folytassa az iratmegsemmisítést.

## Megtelt a tartály

Annak érdekében, hogy a csíkokra szeltelet papír a vágókések körül ne tömítse el az iratmegsemmisítőt, a készülék a tartály megtelésekor automatikusan kikapcsol. Ha a tartály megtelik, a készülék automatikusan kikapcsol, és kigulladt egy jelzőlámpa (**3. ábra, C**). Ekkor vagy összébb lehet nyomni a felszelielt papírmenníiséget, vagy a tartályban lévő iratmegsemmisítő zsákat ki lehet üríteni.

## Ajtó nyitva

Az iratmegsemmisítő egy biztonsági zárral van felszerelve, amely megakadályozza a készülék működését, ha a szekrény ajtaja nyitva van. Ha a szekrény ajtaja nem zárol rendesen, egy jelzőlámpa gyullad ki (**3. ábra, D**).

## Karbantartás

Önmaga ne próbálkozzon a berendezés karbantartásával vagy javításával. Amennyiben az aprítógép garancia alatt áll, csere vagy javítás érdekében vigye vissza az üzletbe ahol vásárolta. Ha az aprítógépnek az eladási hely szerinti jótállási ideje már lejárt és cserére vagy karbantartásra van szükség, további segítség érdekében kérjük forduljon szállítójához.

változtatások, amelyeket a GBC által nem jóváhagyott személy végzett, érvénytelenítik a jótállást. Célunk, hogy termékeink a megadott körülmenyek között megfelelően működjenek. Ez a jótállás nem befolyásolja a vásárlók jogi lehetségeit a kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozó érvényes törvények alapján.



# ShredMaster® 2240S/2260X

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели	2240S	2260X
Способ нарезки	Straight cut	Cross Cut
Ширина горлышка	235mm	235mm
Ширина обрезков	4 mm	4 x 35mm
Емкость (в листах)*	14	10
Скорость	4.6 mpm	4 mpm
Сила тока	1,7 A	1,7 A
Уровень шума	68 dB	68 dB
Производительность	Continuous run	Continuous run
CD Производительность	—	20 CDs /15 min off
В/Гц	230-240V/50Hz	230-240V/50Hz
Емкость контейнера	55	55
Скобы/скрепки	Yes	Yes
Кредитные карты	Yes	Yes

\* Данные для стандартной бумаги 80гм². Измельчение любых предметов, кроме стандартной бумаги, может повредить ножи или сократить срок их службы.

## ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ



Ваша безопасность и безопасность других людей важны для компании GBC. В этой инструкции и на устройстве содержатся важные указания по технике безопасности. Внимательно прочтите эти указания.



В инструкции и на устройстве все указания по технике безопасности сопровождаются символом предупреждения об опасности. Этот символ указывает на наличие потенциальной опасности, которая может стать причиной травмы у Вас или других лиц, а также вызвать повреждение устройства или материальный ущерб. Прочтите инструкцию по эксплуатации, прежде чем подключать устройство к электрической сети и использовать его. Сохраните инструкцию для использования в будущем.

Это предупреждение находится на продукте.



Оно означает, что вы можете получить серьезные травмы или даже быть убиты, если вскроете продукт и подвернетесь воздействию высокого напряжения.

Это предупреждение находится только на моделях с поперечной резкой.



Оно означает, что вы можете получить серьезные травмы, если ваши руки окажутся в области разгрузки.

1 Панель управления

2 Переключатель ON/REVERSE/FORWARD/AUTO/OFF (ВКЛ./НАЗАД/ВПЕРЕД/АВТО/ВЫКЛ.)

3 Мусорный контейнер

4 Удобная рукоятка для переноски

5 CD (2260X)

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ



- Вынимайте вилку из розетки питания, прежде чем перемещать уничтожитель бумаги, опустошать резервуар с измельченной бумагой, а также когда устройство не используется в течение долгого времени.
- Не пользуйтесь поврежденным кабелем питания или вилкой.
- Не перегружайте электрические розетки, так как это может вызвать пожар или поражение электрическим током.
- Сетевые розетки должны быть расположены вблизи оборудования и быть легко доступны.
- Не заменяйте вилку. Она предназначена для соответствующего электропитания.
- Не используйте устройство около воды.
- Не позволяйте детям подходить к устройству.
- Не используйте аэрозольные пылеуловители и очистители.
- НЕ допускайте попадания аэрозолей в уничтожитель бумаги.





## Панель управления уничтожителя документов



Авто



Выкл.

Вкл.



Этот символ означает, что следует соблюдать осторожность, поскольку длинные волосы могут запутаться в режущей головке. Это может вызвать травмы.



Этот символ означает, что не следует лезть руками в приемное отверстие режущей головки. Это может вызвать травмы.



Этот символ означает, что следует соблюдать осторожность с галстуками и другими предметами одежды, которые могут запутаться в режущей головке. Это может вызвать травмы.



Этот символ означает, что следует соблюдать осторожность со свисающими украшениями, которые могут запутаться в режущей головке. Это может вызвать травмы.



Это предотвращает использование уничтожителя детьми.

## Установка

Для обеспечения правильной установки и во избежание травм GBC рекомендует устанавливать данное устройство вдвоем.

Во избежание повреждений шредер упаковывается в разобранном виде: отдельно режущий блок (Рис. 1, А) и корзина (Рис. 1, В).

Откройте дверцу корзины, поднимите режущий блок за внешние края и установите его на корзину (Рис. 1).

Снимите обод крепления мешка с корзины. Установите мешок для отходов на обод. Вставьте обод с установленным мешком в корзину. Закройте дверцу корзины (Рис. 2).



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Модели с поперечной нарезкой оснащены защитной взаимной блокировкой. Если контейнер не полностью помещен в стойку, взаимная блокировка не будет активирована и устройство не будет работать.

## Эксплуатация

Подключите шнур питания к соответствующему источнику питания. Переместите кулисный переключатель (A) в положение "I". Если уничтожитель правильно установлен и дверь шкафа полностью закрыта, загорится индикатор включеного питания (B). Можно начинать измельчение!

## Функция теплового выключателя

Данный уничтожитель не предназначен для непрерывной работы. Устройство оснащено тепловым выключателем, автоматически прекращающим работу уничтожителя при ее излишней продолжительности. В этом случае просто дайте уничтожителю остыть.

## Гарантия

Работа настоящей машины гарантируется в течение срок гарантии машины 2 года. Срок гарантии режущей головки 5 лет. В течение гарантийного срока GBC по своему собственному усмотрению бесплатно отремонтирует или заменит неисправную машину. Неисправности, возникшие в результате неправильного применения или использования для ненадлежащих целей, не покрываются гарантией. Потребуется представить доказательство даты

Зарегистрируйте данное изделие онлайн на сайте [www.gbceurope.com](http://www.gbceurope.com)

## On/Auto (Вкл/Авто)



Для уничтожения документа вставьте его в прорезь в верхней части устройства. Режущий механизм включается автоматически после введения документа в прорезь устройства, и выключается после уничтожения документа.

## Измельчение компакт-дисков (2260X)

Чтобы измельчить компакт-диск, переместите переключатель вправо до значка компакт-диска и вставьте один компакт-диск в самое маленькое отверстие подачи. Не вставляйте компакт-диски в большое отверстие. После завершения измельчения переместите переключатель обратно в положение "ON/AUTO".

## Перегрузка

Если в отверстии подачи вставлено слишком много бумаги, уничтожитель распознает перегрузку, и загорается индикатор перегрузки (E). Уничтожитель автоматически переключается в обратный режим, чтобы очистить зону отверстия подачи бумаги. Разделите страницы на меньшие партии, переключите устройство обратно в положение "Питание включено" и продолжайте измельчение.

## Корзина заполнена



Во избежание попадания измельчённой бумаги в блок ножей и заклинивания режущего механизма шредер автоматически отключается при заполнении корзины. При заполнении корзины устройство автоматически отключится, при этом загорится индикатор (Рис. 3, С). Перед продолжением работы необходимо либо уплотнить измельчённую бумагу, либо вытащить мешок.

## Открыта дверца



Шредер оснащен защитной блокировкой, отключающей устройство при открытии дверцы корзины. Если дверца закрыта неплотно, загорается индикатор (Рис. 3, D).

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или выполнять техническое обслуживание устройства. Если уничтожитель бумаги находится на гарантии, возвратите его в пункт продажи для замены или ремонта. Если срок возврата в пункт продажи истек, а уничтожитель бумаги требует замены или ремонта, обращайтесь к нашему поставщику.

покупки. Ремонт или изменения, произведенные лицами, не уполномоченными на это GBC, сделают гарантию недействительной. Мы стремимся обеспечить, чтобы наши изделия работали в соответствии с указанными техническими требованиями. Настоящая гарантия не влияет на законные права, которые потребители имеют согласно примененному национальному законодательству, регулирующему продажу товаров.



ACCO Brands Europe  
Oxford House, Oxford Road  
Aylesbury HP21 8SZ  
United Kingdom  
[www.gbceurope.com](http://www.gbceurope.com)